



Manual do usuário
User's manual . Manual del usuario
Tablet Agata

TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- . Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
- . Desgaste natural do equipamento.
- . Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- . Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- . Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- . Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- . Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- . Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:

- www.anatel.gov.br.

Teste de SAR realizado a uma distância mínima de 2,5 cm do corpo.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Tablet Agata Multilaser
- 1 Bateria modelo: BTNB022
- 1 Carregador AC modelo: ACNB022
- 1 Fone de Ouvido modelo: P2 3 5mm
- 1 Cabo USB
- 1 Guia Rápido

ÍNDICE | PORTUGUÊS

1. Conheça o seu Aparelho.....	11
2. Botões	13
3. Começar a utilizar o aparelho.....	13
3.1. Carregar a bateria.....	16
3.2. Ligar/Desligar	17
3.3. Senha	17
4. Guia de Início Rápido	18
4.1. Ligar & Desligar a Tela	19
4.2. Bloquear & Desbloquear o Aparelho	19
4.3. Tela Principal	20
4.4. Ícones de Status	23
4.5. Menu de Aplicativos.....	24
4.6. Configurar Data e Hora.....	25
4.7. Chamada	25
4.8. Atender Chamadas/Visualizar Chamadas Perdidas	28
4.9. Mensagens	28
5. Texto e Configurações do Aparelho.....	29
5.1. Texto.....	29
5.2. Configurações do Aparelho	31
5.3. Configurações de Tela.....	32

5.4. Privacidade	33
5.5. Configuração da Tela Principal	34
6. Internet	35
6.1. Navegador	35
6.2. Conexão Bluetooth	36
6.3. Wi-Fi	38
7. Mensagens e E-mail	41
7.1. Mensagens	41
7.2. E-mail	43
8. Multimídia	45
8.1. Câmera	46
8.2. Música	46
8.3. Vídeos	47
9. Outros Aplicativos	49
9.1. Relógio	49
9.2. Calendário	49
10. Manutenção da Bateria e Manutenção do Aparelho	52
10.1. Manutenção da Bateria	52
10.2. Manutenção do Aparelho	53
10.3. Resolução de Problemas	54

INDEX | ENGLISH

1. Understand Your Device	59
2. Buttons	61
3. Start to use deviceo	61
3.1. Charging Battery	64
3.2. Turn ON & OFF	65
3.3. Password	65
4. Quick Start Guide	66
4.1. Turn on/off Screen	66
4.2. Lock & Unlock	66
4.3. Main Screen	67
4.4. Status Icons	70
4.5. Application Menu	71
4.6. Set Time and Date	72
4.7. Dial	72
4.8. Answer the call, View missed calls	75
4.9. Message	75
5. Text Input and Device Settings	76
5.1. Text Input	76
5.2. Device Settings	78
5.3. Screen Setting	79

5.4. Privacy	80
5.5. Main Screen Setting	80
6. Internet.....	81
6.1. Browser	81
6.2. Bluetooth Connection.....	83
6.3. Wi-Fi.....	84
7. Messages and Email	87
7.1. Messages	87
7.2. Email	88
8. Multi-Media	90
8.1. Camera.....	91
8.2. Music Player	91
8.3. Videos.....	92
9. Other Application	94
9.1. Clock	94
9.2. Calendar	94
9.3. Calculadora.....	95
9.4. Navigation	96
10. Battery Maintenance and Device Maintenance.....	96
10.1. Battery Maintenance.....	96
10.2. Device Maintenance.....	97
10.3. Trouble Shooting	98

INDICE | ESPAÑOL

1. Conheça o seu Aparelho.....	103
2. Botones	105
3. Como empezar a usar el equipo.....	105
3.1. Como cargar la batería.....	108
3.2. Como encender y apagar el equipo	109
3.3. Contraseña	109
4. Guía de consulta rápida	110
4.1. Encendido/apagado de la pantalla.....	111
4.2. Bloqueo y desbloqueo	111
4.3. Pantalla principal	111
4.4. Íconos de estado.....	114
4.5. Menú de aplicaciones	116
4.6. Configuración de fecha y hora.....	117
4.7. Marcado	117
4.8. Atender llamadas, visualizar llamadas perdidas.....	120
4.9. Mensajes	120
5. Ingreso de texto y configuraciones del equipo	121
5.1. Como ingresar texto.....	121
5.2. Configuraciones del equipo	121
5.3. Configuración de la pantalla.....	124

5.4. Privacidad.....	126
5.5. Configuración de la pantalla principal	126
6. Internet.....	127
6.1. Navegador	127
6.2. Conexión Bluetooth	129
6.3. Wi-Fi.....	130
7. Mensajes y correo electrónico.....	133
7.1. Mensajes	133
7.2. Correo electrónico.....	135
8. Multimedia.....	138
8.1. Cámara.....	138
8.2. Reproductor de música	139
8.3. Vídeos.....	139
9. Otras aplicaciones	141
9.1. Reloj	141
9.2. Calendario	141
9.3. Calculadora.....	143
9.4. Navegación.....	143
10. Mantenimiento de la batería y del equipo.....	144
10.1. Mantenimiento de la batería.....	144
10.2. Mantenimiento del equipo.....	145
10.3. Solución de problemas.....	146

PRECAUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.

• *Recursos Principais:*

- Tablet 3G de 5 polegadas com tela sensível ao toque de 800x480 pixels
- Sistema Operacional Android 4.0 OS
- WIFI: 802.11b/g/n WLAN
- 3G: GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSUPA
- GPS e Bluetooth inclusos
- 512 MB de RAM/4 GB de memória
- Câmera Dupla
- Cartão SIM duplo/ Modo de espera duplo
- Cartão de memória Micro SD

SÍMBOLOS UTILIZADOS NO MANUAL



Mensagem de advertência que exige atenção especial.



Aviso



Mensagem ou dica para o uso do aparelho

AVISO DE SEGURANÇA

Apresentamos abaixo as regras de uso. A violação destas regras pode causar danos ou infringir a legislação local. Para mais informações, leia este manual.



Interferência: todos os aparelhos sem fio podem sofrer interferência.



Acessórios originais: para um melhor rendimento, utilize acessórios e baterias originais. Não realizar conexões com aparelhos não compatíveis.



Água: este aparelho não é à prova d'água. Evite a exposição à umidade ou submersão em água.



Proteção ambiental e reciclagem: não incinerar a bateria ou descartá-la junto ao lixo comum.



Conexão: caso seja necessário conectar-se a outro aparelho, leia o manual com atenção para garantir uma operação segura.



Segurança para as crianças: para evitar riscos, mantenha o aparelho, a bateria e os componentes de menor tamanho em locais

fora do alcance de crianças.







Cópia de Segurança dos Dados: fazer uma cópia de segurança dos dados importantes no aparelho.



SOS: confirma que o aparelho está na área de serviço, realiza discagens para números de emergência e informa a sua localização.

1. CONHEÇA O SEU APARELHO

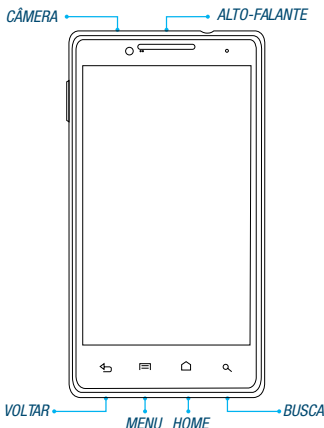

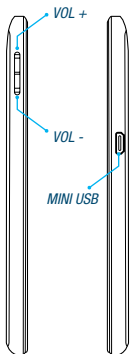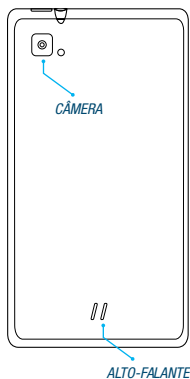

2. BOTÕES

- Botão Power (Liga/Desliga): pressione-o por 3 segundos para ligar ou desligar o aparelho. Quando o status está Turn-on (ligado), pressioná-lo brevemente pode desligar a luz de fundo da tela.
- Botões de volume: durante a chamada, ajustam o volume da conversa. Em modo de espera, ajustam o volume do aparelho.
- Botão Home: quando pressionado em qualquer interface, sai da função e retorna para a interface de espera. Quando pressionado por alguns segundos, exibe as 8 opções de menu mais recentes.
- Botão Back: pressione-o para retornar ao passo anterior.
- Botão Search: realiza buscas no aparelho

3. COMEÇAR A UTILIZAR O APARELHO

• *Instalação do cartão SIM*

Antes de instalar ou remover o cartão SIM, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.

Caso o cartão SIM seja instalado ou removido com o aparelho em uso, o sistema será desligado automaticamente.

O cartão SIM é fornecido pelo provedor de serviços e armazena alguns dados básicos, tais como o nome e número de telefone dos

contatos, etc. Observe que alguns cartões SIM podem não ser compatíveis com este aparelho. Para substituí-los, consulte o seu provedor de serviços.


Este aparelho inclui uma bateria de lítio original. Não tente abrir ou realizar reparos na bateria. O uso da bateria pode ser afetado por diversos fatores, incluindo a configuração de internet, intensidade do sinal, temperatura ambiente durante a operação, comunicação por voz ou por dados ou o uso de outros aplicativos.

Para evitar explosões:

- não abra ou faça reparos na bateria.
- não desmonte, comprima ou perfure a bateria. Não cause curto-circuito na bateria externa do conector. Não a exponha ao fogo ou água.
- não exponha a bateria a temperaturas abaixo de 60°C (140°F)
- utilize apenas baterias recomendadas, em caso de reposição.
- manipule corretamente a bateria. Não a descarte sem tomar os cuidados necessários.


• *Instalação do cartão SIM*

(1) Insira o cartão SIM no slot do cartão, conforme mostra a imagem (atenção para a posição do ângulo de corte do cartão).

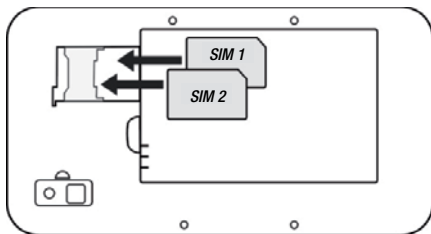

- *Instalação do cartão Micro SD*

(1) Instalação do cartão Micro SD: insira o cartão Micro SD no slot do cartão, conforme mostra a imagem.

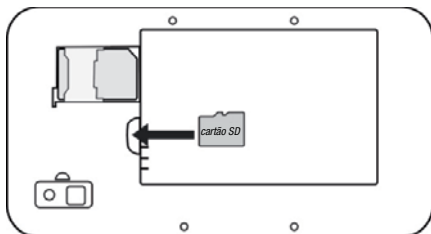

(2) Para remover o cartão Micro SD: Pressione levemente o cartão Micro SD, e este sairá automaticamente.

É recomendado o uso de cartões Micro SD que vem de fábrica, junto com o seu aparelho, ou das marcas Sandisk, Kingston ou outra marca renomada. Caso você adquira outro tipo de cartão Micro SD, pode não haver compatibilidade entre ele e este aparelho. Certifique-se de ele será compatível.

O cartão Micro SD é um objeto de tamanho pequeno. Mantenha-o fora do alcance de crianças para evitar a ingestão acidental.

3.1. CARREGAR A BATERIA

• Para carregar a bateria, utilize o adaptador:

(1) Conecte o cabo USB ao adaptador.

(2) Conecte o slot do cabo USB ao mini slot USB do aparelho, e ligue o adaptador na tomada.



(3) Durante a carga, o ícone do nível de bateria aparecerá. Quando a carga estiver completa, ele exibirá o nível máximo.

(4) Quando a carga estiver completa, desconecte o adaptador da tomada e desconecte o aparelho do adaptador.

• Para um melhor rendimento da bateria, nas primeiras vezes em que você a utilizar, carregue e descarregue-a por mais de 10 horas.

• Quando a bateria estiver descarregada, carregue-a em seguida. A descarga em excesso pode danificar a bateria. É normal que a bateria

fique quente durante a carga do aparelho.

• Este aparelho suporta apenas adaptadores especiais para a carga. O aparelho não pode ser carregado por completo com outro adaptador para PC ou laptop. Caso o aparelho seja desligado por falta de bateria, ele pode ser ligado novamente, de 5 a 15 minutos de carga. Isto é perfeitamente normal.

3.2. LIGAR/DESLIGAR

Certifique-se que a bateria esteja carregada e instalada no aparelho. Pressione o botão Power durante três segundos.

3.3. SENHA

- *Código PIN*

O código PIN (número de identificação pessoal) evita o uso ilegal do cartão SIM. Em geral, o código PIN é fornecido com o cartão SIM. Caso um código PIN seja digitado incorretamente por três vezes seguidas, você terá que digitar o código PUK para desbloqueá-lo. Para maiores detalhes, entre em contato com a operadora de serviços wireless.

- *Código PIN2*

Para utilizar algumas funciones, é necessário digitar o código

PIN2. Caso um código PIN2 seja digitado incorretamente por três vezes seguidas, você deverá digitar o código PUK2 para desbloqueá-lo. Para maiores detalhes, entre em contato com a operadora de serviços wireless.

- *Códigos PUK & PUK2*

Os códigos PUK e PUK2 geralmente são fornecidos com o cartão SIM. Caso um código PIN/PIN2 seja digitado incorretamente por três vezes seguidas, o aparelho solicitará o código PUK/PUK2. Caso não tenha esses códigos, entre em contato com a operadora de serviços wireless.

Caso um código PIN seja digitado incorretamente por três vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado. Neste caso, entre em contato com a operadora de internet. Tentar decodificá-lo pode invalidar o cartão SIM permanentemente.

4. GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

O Quick Start Guide (Guia de Início Rápido) irá ajudá-lo a se familiarizar com o terminal do aparelho e a realizar algumas operações básicas.

4.1. LIGAR & DESLIGAR A TELA

- *Desligar a Tela*

Pressione o botão Power para desligar a tela e economizar energia, e também para evitar que os botões sejam pressionados acidentalmente.

- *Ligar a Tela*

Para ligar a tela, pressione o botão Power, e a tela será iluminada.

4.2. BLOQUEAR & DESBLOQUEAR O APARELHO

Para evitar uma operação incorreta, é possível bloquear o aparelho e a tela.

- *Bloquear o aparelho*

Pressione o botão Power. Observe que caso não haja operação no aparelho dentro do tempo padrão do sistema ou caso haja um tempo de bloqueio configurado, o aparelho será automaticamente bloqueado.

- *Desbloquear o aparelho*

Pressione o botão Power. Toque no botão de desbloqueio para cima ou para a direita para desbloquear o aparelho.

4.3. TELA PRINCIPAL

É possível utilizar cada função do aparelho ao tocar na tela. Existem quatro telas principais e basta tocar nos cantos esquerdo e direito para passar de uma tela para a outra. Em qualquer uma das interfaces, pressione o botão Home para retornar à tela principal e, para abrir um aplicativo, pressione o ícone correspondente.



D₁ D₂ 3h31



03:31

01/07 Mon



*Toque na
bandeja de
aplicativos para
verificar todos
os aplicativos.*



E-mail



FileExplorer



Navegador



Configuraçõ





3h31



FileExplorer



Filmadora



Galeria



Gmail



Gravador de
som



Latitude



Locais



Mapas



Market



Mensagens



Música



Navegador



Navegador GPS



Pesquisa



Pesquisa por
voz



Portable
hotspot



ProfileMgr



Relógio



Telefone



Traffic Monitor



Update System



Vídeos



Weather



*Os ícones na
tela podem ser
adicionados ou
reduzidos livre-
mente, de acor-
do com as suas
necessidades.*

4.4. ÍCONES DE STATUS



Modo avião



Nível de carga da bateria



Sinal Wi-Fi



Sem cartão SIM



Nova informação



Bluetooth ativado



GPS ativado



Chamadas perdidas



Nova mensagem



Novo E-mail



Modo silencioso



Modo vibratório



Alarme



USB conectado

Caso haja alguma chamada perdida ou uma nova mensagem, um aviso será exibido na Coluna de Notificação de Eventos, na parte superior da tela. Deslize a Coluna de Notificação de Eventos para exibir os avisos. Toque em cada aviso para verificar a nova mensagem ou chamada perdida.

4.5. MENU DE APLICATIVOS

Ao tocar na bandeja de aplicativos da interface da tela principal, é possível visitar todos os aplicativos e configurar o sistema.

Para retornar à interface da tela principal, toque no ícone da tela principal.

4.6. CONFIGURAR DATA E HORA

É possível definir a data, a hora, a área e o formato. Na interface do aplicativo, toque em Configurações > Data e hora.

As definições de data e hora incluem: horário automático, ajuste da data, seleção do fuso horário, configuração da hora, sincronizar hora via internet, formato de 24 horas e seleção do formato de data.

Após inserir o cartão SIM, somente a opção Automatic poderá ser utilizada (necessário o suporte da operadora).

4.7. CHAMADA

- *Chamada a partir da discagem do número*

(1) Toque na Bandeja de Aplicativos > Ligações e digite o telefone na bandeja.

(2) Na tela da bandeja do telefone, digite o número a ser chamado e pressione  para iniciar a chamada.

Ao digitar o número, toque em  para excluir números errados.

- *Chamada a partir dos contatos*

(3) Toque na bandeja de aplicativos > Chamadas > Contatos ou toque em Contatos diretamente.

(4) Selecione o contato a ser chamado e entre no menu de informações do contato.

(5) Toque em  para realizar a discagem.



5:59



Telefone



Chamadas



Contatos



Favoritos

153

1



2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

*

0 +


#

2



- *Chamada a partir do Registro de Chamadas*

(1) Toque na bandeja de aplicativos > Chamadas > Registro de Chamadas.

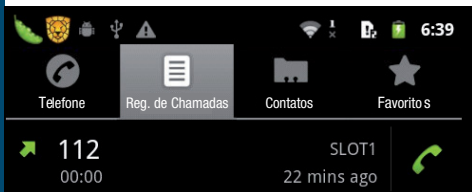

(2) Deslize pela tela até chegar ao número ou nome do contato a ser chamado. Toque em  para iniciar a chamada.

- *Chamada a partir dos favoritos*

(1) É possível utilizar a função Favoritos para discar números frequentemente utilizados.

(2) Toque na bandeja de aplicativos > Chamadas > Favoritos.

(3) Selecione o contato a ser chamado e toque em  para iniciar a chamada.

- *Criar um contato favorito*

(1) Toque na bandeja de aplicativos > Chamadas > Contatos

(2) Selecione um contato. No menu de informações detalhadas dos contatos, toque em .

Para excluir um contato da lista de favoritos, toque em  novamente, que fica no menu de informações detalhadas dos contatos.

4.8. ATENDER CHAMADAS/VISUALIZAR CHAMADAS PERDIDAS

- *Atender chamadas*

Ao receber uma chamada, arraste o botão verde direito para atender a chamada ou arraste o botão vermelho para recusar a chamada.

- *Visualizar chamadas perdidas*

Caso haja alguma chamada perdida, um ícone de chamada perdida  será exibido na coluna de status da tela. Para visualizar as chamadas perdidas, deslize a coluna de status para baixo.

Também é possível tocar na bandeja de aplicativos > Chamadas > Contatos, para visualizar as chamadas perdidas.

4.9. MENSAGENS

É possível enviar e receber mensagens ou MMS, incluindo documentos multimídia.

Toque na bandeja de aplicativos > Message, para acessar a função Mensagens.

5. TEXTO E CONFIGURAÇÕES DO APARELHO

5.1. TEXTO

Para editar um texto, é possível utilizar o teclado Android ou o método do Google para editar caracteres em chinês, inglês, números, símbolos e outros textos para, por exemplo, adicionar informações de contatos, editar informações etc.

- *Alterar o Método de Edição:*

(1) Abra a interface de edição.

(2) Toque na área de edição de textos e o menu de edição será aberto.



Google

Editar texto



Modo de edição



5.2. CONFIGURAÇÕES DO APARELHO

- *Configurações de Áudio*

É possível utilizar o seu ringtone favorito para receber chamadas.

- *Configurações de Ringtones*

(1) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Áudio > Som do toque.

• Deslize a lista de ringtones, toque no nome do ringtone para ouvi-lo, selecione o ringtone desejado e toque em OK para salvar a configuração.

- *Utilizar faixa de música como ringtone*

Também é possível selecionar faixas de música no cartão Micro SD e utilizá-las como ringtone.

(1) No menu de aplicativos, toque em Música > Song.

• Deslize a lista de faixas, toque nas faixas desejadas para ouvi-las, e toque na faixa desejada no menu de opções para utilizá-la como ringtone.

• Antes de realizar esta operação, certifique-se de que o cartão Micro SD foi inserido e que há faixas de música armazenadas nele.

- *Configurar o Volume do Ringtone*

(1) No menu de aplicações, toque em Configurações > Audio >

Volume.

(2) Deslize a barra indicadora do volume de chamada, ajuste o volume do ringtone e toque em OK para salvar a configuração.

(3) Na interface da tela principal, pressione o botão interno de volume para ajustar o volume do ringtone. Pressione novamente o botão de volume para configurar o ringtone em modo vibratório e silencioso.

• Para ativar rapidamente o modo silencioso, segure o botão Power e toque em Silent Mode, no menu de opções do aparelho .

5.3. CONFIGURAÇÕES DE TELA

• *Configurar Papel de Parede*

(1) Na interface da tela principal, pressione “MENU” para abrir as opções de MENU.

(2) Após tocar no papel de parede, toque em Papel de Parede, Papel de Parede animado ou Papel de Parede.

(3) Arraste a miniatura do papel de parede para selecionar sua foto favorita. Toque na mesma para selecioná-la como papel de parede.

• *Papel de Parede Dinâmico*

É possível configurar o aparelho de tela com um papel de parede dinâmico.

(1) Na interface da tela principal, pressione MENU para abrir as

opções de MENU.

(2) Selecione a foto dinâmica desejada e toque nela para configurá-la como papel de parede.

- *Configurar o Brilho da Tela*

(1) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Tela > Claridade.

(2) Deslize para ajustar o brilho. Toque em OK para salvar as configurações.

- *Configurar o Tempo de Espera da Tela*

É possível configurar o tempo de espera da tela, isto é, ajustar o intervalo antes da tela desligar-se automaticamente.

(1) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Tela > Tempo de espera.

(2) Para finalizar a configuração, toque no tempo de espera desejado.

5.4. PRIVACIDADE

- *Redefinir os dados de fábrica*

(1) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Privacidade > Restauração de Fábrica.

(2) Toque em Resetar.

(3) Toque em Apagar todas as Informações. O aparelho será reiniciado automaticamente e retornará para as configurações de dados de fábrica.

5.5. CONFIGURAÇÃO DA TELA PRINCIPAL

O aparelho possui quatro telas principais. Deslize para a esquerda ou para a direita para passar de uma tela para a outra manualmente. Em qualquer uma das interfaces, toque no botão da tela principal para retornar à tela principal.

Na tela principal, é possível adicionar atalhos, widgets, pastas de documentos e papéis de parede, de acordo com as suas necessidades.

- *Adicionar atalhos na tela principal*

(1) Na interface da tela principal, pressione MENU para abrir as opções de MENU.

(2) Após tocar em Adicionar, toque em Atalho, na lista de opções.

(3) Toque no atalho a ser adicionado e salve-o na tela principal.

- *Adicionar Widgets na tela principal*

(1) Na interface da tela principal, toque em MENU para abrir as opções de MENU.

(2) Após tocar em Adicionar, toque em Widgets, na lista de opções.

(3) Toque no widget a ser adicionado, e salve-o na tela principal.

- *Excluir um ícone na tela principal*

(1) Na interface da tela principal, toque no ícone a ser excluído até que o ícone  apareça, na parte inferior da tela. Para excluí-lo, arraste-o para o ícone .

6. INTERNET

6.1. NAVEGADOR

O navegador permite que você visite sites e execute aplicativos baseados em páginas da web. Se necessário, entre em contato com o seu provedor de serviços de internet sobre como se conectar.

O tipo de conexão com a internet depende do seu provedor de serviços de internet. O preço da conexão dependerá do tipo de conexão com a internet utilizada. Para mais detalhes sobre preços e recargas, entre em contato com o seu provedor de serviços de internet.

(1) No menu de aplicativos, toque em Browser.

- Ao ativar o navegador, a coluna de endereços será exibida.
- Após iniciar o navegador, a coluna de endereço aparecerá.
- Toque e digite o endereço do site que você deseja visitar, toque em  para acessar o site.

Pressione MENU e as opções abaixo serão exibidas:



Nova Janela

Nova Janela: adiciona uma nova janela



Janelas

Janelas: toque neste botão para alternar e administrar todas as janelas abertas. Toque em New Window para abrir uma nova janela. Toque nela novamente para alternar a interface da janela.



Atualizar

Atualizar: atualiza a página atual.



Mais

Mais: abre novas opções, incluindo Adicionar aos Favoritos, Localizar na Página, Selecionar Texto, Informações da Página, Compartilhar Página, Downloads, Configurações, etc.

6.2. CONEXÃO BLUETOOTH

Este aparelho possui conexão Bluetooth. É possível conectar o aparelho, sem o uso de fios, a acessórios Bluetooth, tais como fones de ouvido, aparelhos telefônicos com viva-voz para automóveis, computadores ou outros aparelhos para transferência de dados.

Em alguns lugares, o uso de aparelhos ou acessórios Bluetooth pode ser proibido. Respeite sempre os regulamentos e a legislação

local. Para garantir um nível máximo de segurança Bluetooth, ao conectar um aparelho Bluetooth, certifique-se de estar em um local seguro e privado.

- *Ativar/Desativar Bluetooth*

(1) No menu de aplicativos, toque em > Configurações > Configurações de Rede.

(2) Toque em Bluetooth. O indicador Bluetooth indica se o Bluetooth



está ativado e o símbolo indicador de Bluetooth é exibido simultaneamente no indicador de status, na parte superior da tela.

. Para economizar a energia da bateria e maximizar a segurança do Bluetooth, desative o Bluetooth quando não estiver utilizando suas funções. Uma vez desativado, o aparelho não pode ser conectado a outro aparelho até que a função seja atualizada ou ativada novamente.

- *Configurações do Bluetooth*

No menu de aplicativos, toque em Configurações > Configurações de Rede > Configurações de Bluetooth.

O menu de configurações do Bluetooth inclui as opções abaixo:

- *Conectar um Novo Aparelho*

(1) Certifique-se que o aparelho Bluetooth já foi ativado e visualizado e está dentro de um raio apropriado (cerca de 10 metros).

(2) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Configura-

ções de Rede > Configurações de Bluetooth.

(3) Toque em Bluetooth para ativá-lo.

(4) Toque em Scan para buscar Aparelhos. O aparelho exibirá a lista de aparelhos encontrados.

(5) Após tocar no aparelho desejado, toque em Pair ou digite a senha do aparelho (senha padrão: 0000) para conectar-se. Após ativar o Bluetooth, o símbolo indicador do Bluetooth  aparecerá na coluna de status.

Os aparelhos Bluetooth relacionados possuem funções especiais. Consulte o manual do usuário para instruções sobre conexão e uso.

6.3. WI-FI

É possível conectar o aparelho a uma rede Wi-Fi e utilizar a internet wireless para navegação e downloads em alta velocidade.

- *Conectar o Wi-Fi*

(1) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Wireless & Networks .

2. Toque em Wi-Fi. O símbolo indicador Wi-Fi indica se a conexão Wi-Fi foi estabelecida e o símbolo indicador de Wi-Fi  é exibido simultaneamente na coluna indicadora, na parte superior da tela do aparelho.

Para prolongar a vida útil da bateria, desative a função Wi-Fi quando você não a utilizar.

- *Busca e Conexão Wi-Fi*

(1) No menu de aplicativos, toque em Configurações > Wireless & Networks > WLAN Settings.

(2) Toque em Wi-Fi para ativar a função e realizar a busca. Uma vez ativada, pressione MENU para abrir a opção MENU > Scan. O aparelho buscará todas as redes na área de alcance.

(3) Toque na rede desejada e toque em Connect.

(4) Se necessário, digite a senha da rede wireless e toque em Connect. Quando o aparelho estiver conectado à internet, o símbolo indicador de conexão wireless  aparecerá na coluna de status.

- *Contatos*

É possível salvar nomes, números de telefone e E-mails nos contatos.

- *Visualizar Contatos*

No menu de aplicativos, toque em Contatos para acessar o menu de contatos. Deslize a lista para visualizar mais contatos.

Pressione MENU e a opção MENU será aberta para que você possa acessar as opções de busca, novo contato, conta, importar/exportar etc.

- *Criar um Novo Contato*

(1) No menu de aplicativos, toque em Contatos para acessar o menu de contatos.

(2) Pressione MENU para abrir a opção MENU. Toque em New Contact.

(3) Toque nos itens relevantes para incluir as informações de contato. Após incluir as informações, salve o contato.

- *Editar Contato*

(1) No menu de aplicativos, toque em Contatos para abrir a lista de contatos.

(2) Após tocar no contato a ser editado, pressione MENU para abrir a opção MENU > Editar Contato.

(3) Após digitar as informações, toque em Finalizar para salvar o contato.

- *Excluir Contatos*

(1) No menu de aplicativos, toque em Contatos para abrir a lista de contatos.

(2) Após tocar no contato desejado, pressione MENU para abrir a opção MENU > Deletar Contato.

- *Importar/Exportar Contatos*

(1) No menu de aplicativos, toque em Contatos para abrir a lista de contatos.

(2) Pressione o botão MENU para abrir a opção MENU > Importar/ Exportar. É possível importar contatos de um cartão SIM ou cartão Micro SD, exportar para um cartão SIM ou cartão Micro SD e Compartilhar contatos visíveis.

(3) Selecione o tipo de Importação ou Exportação, selecione o contato e toque em Finalizar.

7. MENSAGENS E E-MAIL

7.1. MENSAGENS

É possível enviar e receber mensagens ou MMS, incluindo documentos multimídia.

- *Criar uma Nova Mensagem*

(1) No menu de aplicativos, toque em Mensagens > Nova Mensagem.

(2) Toque na mensagem correspondente e toque na Caixa de Texto para digitar o conteúdo.

- Edite o conteúdo da resposta na Caixa de Texto e toque em  para enviar a mensagem.
- Para a sua conveniência, a mensagem do aparelho será exibida no diálogo, não em caixas de entrada e de saída.

• Responder uma Mensagem

Ao receber uma nova mensagem, um aviso na parte superior da coluna de notificações de eventos é exibido. É possível responde-la após visualizar a mensagem.

(1) No menu de aplicativos, toque em Mensagens > Nova Mensagem.

(2) Toque em Destinatário e edite-o ou toque em Adicionar, para adicionar um destinatário a partir da lista de contatos.

(3) Toque em Escrever para digitar o conteúdo a ser enviado.

(4) Toque em  para enviar a mensagem.

• Criar um MMS

(1) No menu de aplicativos, toque em Mensagens > Nova Mensagem.

(2) Toque em Destinatário e edite-o ou toque em Adicionar, para adicionar um destinatário a partir da lista de contatos.

(3) Pressione MENU para abrir a opção MENU > Adicionar Assunto. Toque em Assunto para digitar o assunto do MMS a ser enviado.

(4) Toque em Escrever para digitar o conteúdo a ser enviado. Toque em  para enviar a mensagem.

(5) Também é possível tocar em MENU para abrir a opção MENU e adicionar um anexo, inserir um emoticon ou realizar outras operações.

- *Gerenciar as Mensagens*

Excluir Mensagem

Abra a caixa de diálogo e toque na mensagem para selecionar Deletar. A mensagem será excluída.

Excluir Diálogo

Toque no diálogo, selecione Deletar Diálogo ou toque em Deletar. O diálogo será excluído.

Encaminhar Mensagem

Abra o diálogo, toque na mensagem e selecione Encaminhar para encaminhar a mensagem.

7.2. E-MAIL

É possível utilizar a função de E-mail para enviar e receber informações por E-mail.

Primeiramente, é necessário configurar seu E-mail para poder enviar e receber mensagens eletrônicas.

Através da função E-mail, é possível enviar e receber informações por E-mail por meio de uma conexão com a internet. Para obter todos os parâmetros, entre em contato com o seu provedor de serviços.

- *Configurações de E-mail*

(1) No menu de aplicativos, toque em E-mail.

(2) Após digitar o endereço de E-mail e a senha, toque em Próximo.

Configure o nome da conta e seu nome e toque em Finalizar.

• Também é possível configurar manualmente a conta de E-mail.

(1) Digite o endereço de E-mail e a conta.

(2) Toque em Configurar manualmente e selecione o tipo de conta.

(3) Configure o servidor e as outras informações detalhadas.

(4) Toque em Próximo ou em Finalizar para finalizar a configuração.

• *Enviar E-mail*

É possível enviar E-mails para um ou mais destinatários.

Antes de enviar o E-mail, é possível adicionar manualmente o endereço do destinatário ou selecioná-lo a partir da lista de contatos.

(1) No menu de aplicativos, toque em E-mail.

(2) Toque no botão MENU para abrir as opções de menu. Toque em Compose para abrir a tela e editar as informações do E-mail.

(3) Toque em To para digitar o endereço do destinatário. Se necessário, pressione o botão MENU para abrir a opção > Adicionar Cc/Bcc e digite os endereços dos destinatários das Cc/Bcc.

(4) Toque em Assunto para digitar o conteúdo.

(5) Pressione o botão MENU para abrir as opções de menu. Toque em Adicionar anexo para selecionar os itens necessários e inserir os documentos e serem enviados.

(6) Toque em Send para enviar o E-mail.

- *Receber E-mail*

(1) No menu de aplicativos, toque em E-mail.

(2) Pressione o botão MENU para abrir as ações de menu e toque em Refresh.

(3) O equipamento conecta-se ao servidor e baixa os E-mails. Os E-mails recebidos são armazenados na caixa de entrada.

(4) Toque no E-mail a ser lido.

Ao ler um E-mail, é possível tocar no botão MENU para selecionar Encaminhar o E-mail para outras contas, ou tocar em Reponder para editar e enviar um E-mail ao destinatário.

8. MULTIMÍDIA

8.1. CÂMERA

É possível utilizar a câmera para tirar fotos.

- Antes de tirar fotos, instale um cartão Micro SD, no qual as fotos podem ser armazenadas.
- No menu de aplicativos, toque em Câmera para acessar a interface de câmera.

• *Tirar Fotos*

É possível configurar a função de câmera e tocar o botão Camera para tirar fotos.

• *Câmera de Vídeo*

Você pode utilizar a câmara de vídeo para gravar vídeos.

- Antes de gravar vídeos, instale um cartão Micro SD, no qual os vídeos podem ser armazenados.
- No menu de aplicativos, toque em Camcorder para entrar na interface da câmera de vídeo.

• *Gravar Vídeos*

É possível configurar a função de câmera de vídeo e tocar no botão de gravação para gravar vídeos.

8.2. MÚSICA

É possível utilizar o Música para reproduzir a sua música preferida.

- Antes de reproduzir a música, instale um cartão Micro SD, no qual a música pode ser armazenada.
- No menu de aplicativos, toque em Música para entrar na interface do Música.
- As faixas serão organizadas de acordo com os Artistas, Álbuns, Músicas e Playlists. Toque em um deles e selecione a faixa ou playlist a ser reproduzida.

• Reproduzir Músicas

- Toque na faixa a ser reproduzida.

Ao reproduzir a música, pressione os botões internos de volume para ajustar o volume de reprodução.

8.3. VÍDEOS

É possível utilizar o video player para reproduzir os vídeos desejados.

- Antes de reproduzir os vídeos, instale um cartão Micro SD com vídeos pré-carregados.
- No menu de aplicativos, toque em Vídeos.



- *Reproduzir Vídeos*

- Para iniciar a reprodução, toque no vídeo desejado.
- Ao reproduzir o vídeo, pressione os botões internos de volume para ajustar o volume.
- Também é possível pausar ou arrastar a barra de processamento para reproduzir o vídeo desejado.

- *Gravador de Som*

- No menu de aplicativos, toque em Configurações > Gravador de Som.
- Antes de utilizar o Gravador de Som para gravar sons, instale um cartão Micro SD.

9. OUTROS APLICATIVOS

9.1. RELÓGIO

No menu de aplicativos, toque em Relógio.

- *Adicionar alarme*

- Pressione o botão MENU para abrir a opção MENU > Adicionar Relógio. Após configurar as informações de alarme, toque em Set.
- Na tela Relógio Screen, toque no símbolo indicador de estado do lado esquerdo  a ser ativado.
- O símbolo indicador de status  indica se a função Relógio está ativada. Quando o alarme está em estado de espera, é possível tocar em Desativar para desativar o relógio ou tocar em Soneca para que o alarme toque novamente após um tempo de espera.

9.2. CALENDÁRIO

- No menu de aplicativos, toque em Calendário para organizar e gerenciar a sua agenda e verificar o dia, a semana e o mês.
- Antes de utilizar o calendário, defina a data e hora corretas.

- *Adicionar novo Evento*

- Toque em MENU para abrir a opção MENU > More > Novo Evento para adicionar um evento.

(1) Edite o nome do evento, local do evento, de, para, etc.

(2) Configure todas as opções relacionadas e toque em Finalizar para salvar este evento.

- *Gerenciar a Agenda*

- É necessário criar uma agenda antes de visualizar ou editar o agente.
- Toque em Agenda e o aparelho exibirá a agenda configurada.

- *Adicionar lembrete*

- Exibir a agenda para acessar a interface de visualização de eventos.
- Abra a opção MENU > Adicionar Lembrete.

- *Editar evento*

- Segure o botão da agenda para exibir o menu.
- Selecione Editar Evento.

- *Excluir evento*

- Segure o botão da agenda para exibir o menu.
- Selecione Deletar Evento.

- *Calculadora*

- No menu de aplicativos, toque em Calculadora.

É possível realizar operações matemáticas básicas.

- *Navegação*

- . No menu de aplicativos, toque em Navegação.
- . Pressione MENU para abrir a opção MENU e selecionar a operação relacionada.
- . Esta função é utilizada apenas externamente. O status de uso detalhado depende do cartão SIM ou do tipo de serviço de dados aplicado e pode ter o custo de fluxo das informações relacionadas. Para tarifas específicas, consulte o seu provedor de serviços.

10. MANUTENÇÃO DA BATERIA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

10.1. MANUTENÇÃO DA BATERIA

(1) Este aparelho utiliza uma bateria recarregável como fonte de energia. Carregue a bateria quando o nível de energia estiver baixo. Para prolongar a vida útil da bateria, recomenda-se que ela esteja completamente descarregada antes de realizar uma nova carga.

(2) Quando o adaptador de bateria não for utilizado, separe-o da fonte de energia. Conecte o adaptador à bateria por mais de uma semana. A sobrecarga diminui a vida útil da bateria.

(3) A temperatura afeta a capacidade de carga da bateria, dessa forma, é necessário deixar a bateria aquecer ou esfriar por um tempo antes da carga. Caso a temperatura da bateria esteja superior a 40 graus Celsius, ela não deve ser recarregada.

(4) Utilize a bateria conforme instalada originalmente, para evitar um curto-circuito. Caso algum material condutor tenha contato direto com o polo negativo da bateria, um curto-circuito ocorrerá.

(5) Não utilize baterias danificadas.

(6) A vida útil da bateria será reduzida caso ela seja colocada em ambientes muito frios ou quentes. Caso a bateria seja exposta a tem-

peraturas extremas, o aparelho não funcionará normalmente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada.

(7) Não exponha a bateria ao fogo! Observe as regulamentações locais para manusear baterias usadas.

10.2. MANUTENÇÃO DO APARELHO

As sugestões abaixo o ajudarão a cuidar de seu aparelho.

(1) Mantenha o aparelho e todos os acessórios fora do alcance de crianças.

(2) Mantenha o aparelho seco. Os líquidos podem corromper o metal dos circuitos.

(3) Não exponha o aparelho a altas temperaturas. As altas temperaturas diminuem a vida útil dos componentes elétricos, derretem o plástico e danificam a bateria.

(4) Não tente abrir ou desmontar o revestimento. A desmontagem realizada por alguém não profissional pode danificar o aparelho.

(5) Não utilize produtos demasiadamente ácidos ou alcalinos para limpar o aparelho.

(6) Utilize apenas acessórios originais com o aparelho, caso contrário, a garantia do aparelho pode ser invalidada.

10.3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- *Se o aparelho não ligar:*

- Verifique o nível de carga da bateria
- Verifique a posição da bateria
- Cartão SIM incorreto
- Cartão SIM sujo
- Reinstale o cartão SIM
- Cartão SIM danificado; substitua-o

- *Má Recepção*

- Verifique o sinal indicador da tela. O sinal é forte quando está acima da quarta marca e fraco se estiver abaixo da segunda marca.
- Ao utilizar o aparelho em zonas de má recepção, tais como ao redor de edifícios altos ou em subsolos, as ondas podem ser transmitidas de forma deficiente.
- Ao utilizar o aparelho em períodos de comunicação intensiva, como, por ex., durante o horário comercial, o congestionamento da linha pode prejudicar as chamadas.
- A recepção relacionada à distância da estação base de transmissão da rede. É recomendável solicitar ao provedor de serviços de rede um mapa da área de serviço.

- *Eco ou Ruído*

. São causados por uma linha de transmissão de internet. Trata-se de um problema regional ou a comunicação é ruim em algumas áreas. É possível desligar o aparelho ou utilizar uma linha de comunicação melhor.

- *Não é possível realizar chamadas*

. O aparelho pode ter sido configurado para ocultar o número, mas a operadora de internet não fornece este serviço.

. Pode haver um sinal de interferência no ambiente.

. O bloqueio de chamadas pode estar ativado.

. A linha 2 pode estar ativada, mas o provedor de serviços não fornece este serviço.

- *Bateria não carregada*

. A bateria foi totalmente descarregada, mas pode ser recarregada após ser conectada com o adaptador por um período de tempo.

. O rendimento da bateria foi deteriorado.

- *Não é possível conectar-se à internet*

. Sinal ruim ou interferência wireless no ambiente; cartão SIM instalado corretamente ou não; boa conexão ou não; cartão SIM

danificado ou não; Caso o cartão SIM esteja danificado, entre em contato com a operadora de serviços de internet.

- *Tempo de espera reduzido*

- Está relacionado com a definição do sistema de internet. Caso o aparelho esteja na área de conexão ruim, desligue o aparelho temporariamente.

- É necessário substituir a bateria
- Quando o aparelho não puder receber o sinal, ele continuará a buscar uma estação base, a consumir a bateria e a reduzir o tempo de espera. Utilize o aparelho em um local de sinal mais forte ou desligue o aparelho temporariamente.

- *Código PIN incorreto*

- Um código PIN errado foi digitado três vezes seguidas. Entre em contato com seu provedor de internet.

- *Não é possível adicionar registros nos contatos*

- O espaço de armazenamento da agenda está esgotado
- Exclua alguns contatos da agenda.

PRECAUTIONS

Please read this manual before operating the device.

- *Main Features:*

- 5inch 3G tablet with 800*480 pixels capacitive touch screen
- Android 4.0 OS
- WIFI: 802.11b/g/n WLAN
- 3G: GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSUPA
- Built-in GPS and Bluetooth
- 512MB RAM/4GB storage
- Dual Camera
- Support dual SIM card/ Dual standby
- Support Micro SD Card

ICON STATEMENT IN MANUAL



Warning message to be specially paid attention to.



Take notice.



Special statement or cue for device use.

SAFETY NOTICE

Please read below simple rules when using. Violating these rules maybe cause danger or violate laws. Fully read this manual to get further information.



interfer: all wireless device may be interfered.



Original accessories: In order to make sure the best performance, please use the original accessories and battery. Don't connect with non-compatible device.



Waterproof: this device has no waterproof function. Please pay attention to waterproof.



Environmental protection and recycle: Don't fire the battery or handle the battery as normal waste.



Connect: when it needs to connect with other device, please carefully read this manual to ensure safety.



Child Safety: to avoid danger, please put this device, battery and small components in those places difficult for child to reach.






Data Backup: please backup important data in this device.



SOS: ensure device in service area, dial emergency number and advise your place.

1. UNDERSTAND YOUR DEVICE

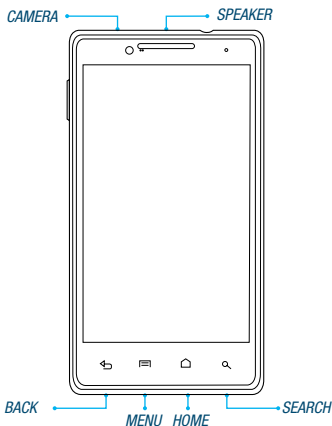

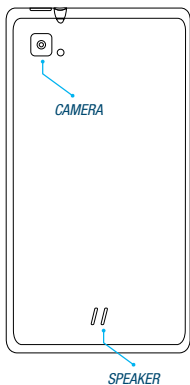

2. BUTTONS

- Power button: long press for 3 seconds to turn on or turn off device. In the status of “ turn-on”, short press can close screen backlight.
- Volume buttons: when calling, adjust conversation volume. When standby, adjust device volume.
- Home button: when tapping in any interface, exit the function and return back standby interface. When long pressing in any interface, recent 8 menu options appear.
- Back button: tap to return back to previous step.
- Search button: search.

3. START TO USE DEVICE

• *Install SIM card*

Before installing or pulling out SIM card, please make sure that device is in “ OFF” status.

When using device, if you install or pull out SIM card, system will automatically turn off !

SIM card is provided by service provider. It can save some basic data, i.e: contact name and telephone number, etc. please note that some SIM card may be not suitable for this device, pls consult with service provider to replace.


This device includes original lithium battery. Don't try to open or repair the battery. Battery use will be affected by many factors, including internet configuration, signal strength, environmental temperature when operating device, used speech sound or data communication or the use status of other applications.

To avoid catching fire or burning automatically:

- don't open or repair battery by yourself.
- don't decompose, compress or pierce the battery. Don't short circuit the connector outside battery. Don't drop it into fire or water.
- don't expose environment below temperature 60°C (140°F).
- Only use the appointed battery to replace.
- Please correctly handle battery. Don't casually discard.


• *Install SIM card*

(1) Insert SIM card into card slot according to the photo's instruction (pay attention to the cutting angle direction of card).

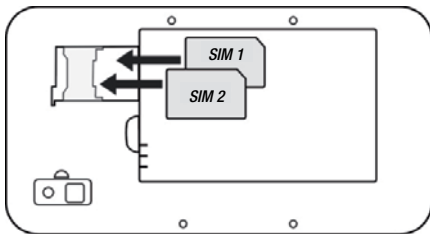

- *Install Micro SD Card*

(1) Install Micro SD Card: insert Micro SD Card into the card slot according to below photo instruction.

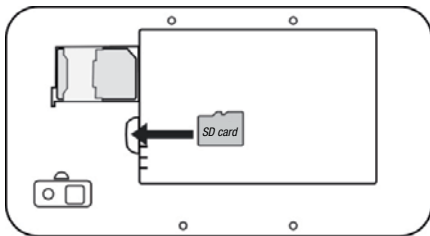

(2) Pull out Micro SD Card: Slightly press down Micro SD Card, it will automatically come out and then pull it out.

Recommend to use Micro SD Card from the factory, Sandisk, Kingston or other Micro SD Card with famous brand. It may be not compatible with this device if you use Micro SD Card purchased by yourself. Please make sure it is compatible before purchasing.

Micro SD Card belongs to small object. Don't let child reach it to avoid carelessly swallowing it into their month.

3.1. CHARGING BATTERY

Please use travel adaptor to charge the battery:

(1) Connect usb cable with travel adaptor.

(2) Connect usb cable slot with mini usb slot of this device, and plug the travel adaptor into the standard socket.

(3) When charging, battery level icon  will appear. It will show full level after full charging.

(4) After full charging, pls timely cut off power adaptor with socket and then disconnect this device with adaptor.

. In order to make battery be best performance, please charge and discharge for more than 10 hours when you use the battery for the first several times.

. After running out of battery, please charge on time .Over-discharging will make battery damaged. And when device is charging, it is normal phenomenon once it has slight heat.

. This device only supports to use special adaptor to charge. It can not fully charge this device once you use other adaptor of PC or notebook. After it turns off due to low power, it can be turned on after charging it with 5-10 minutes. This is normal phenomenon.

3.2. TURN ON & OFF

Make sure that battery is inside this device and it has enough battery. Press Power button for three seconds to turn on or off this device.

3.3. PASSWORD

- *PIN Code*

PIN code (personal identification code) prevents you from using your SIM card illegally. Usually PIN code is provided together with SIM card. If you input wrong PIN code continuously for three times, then you should input PUK code to unlock. For more details, please contact with wireless service operator.

- *PINS Code*

When you want to use certain functions, you need to input PIN2 code. If you input it wrong continuously, then you should input PUK2 to unlock. For more details, please contact with wireless service operator.

- *PUK & PUK2 Code*

PUK may be provided together with PUK2 together with SIM card. If you input wrong PIN/PIN2 code continuously for three times, this device will require you to provide PUK/PUK2 code. If you have no this code, please contact with wireless service operator.

If inputting wrong PIN code continuously for three times, SIM card will be locked. Then please immediately contact with internet operator for help. Trying to decode may cause SIM card invalid for ever.

4. QUICK START GUIDE

Quick Start Guide will help you familiar with your device terminal and go on some basic operations.

4.1. TURN ON/OFF SCREEN

- *Turn off Screen*

You may press Power button to turn off screen to save electricity to prevent wrong press.

- *Turn on Screen*

To turn on screen, just press Power button to light the screen.

4.2. LOCK & UNLOCK

To prevent wrong operation, you may lock the device and screen.

- *1. Lock Device*

Shortly press Power button. Please note that if you have no any

operation to this device within system default time or setup lock time, this device will be automatically locked

- *Unlock Device*

Shortly press Power button. Tap unlock button upper or right to unlock this device

4.3. MAIN SCREEN

You may use each function of this device by tapping the touch screen. This device totally has four main screens. Tap left/right to change mutually. In any interface, press Home Button to return back to main screen.



3:29



03:29

01/07 Mon



*Press the
application icon
in any interface
to open this
application.*



Email



FileExplorer



Browser



Settings





3:29



Browser



Calculator



Calendar



Camcorder



Camera



Clock



Contacts



Downloads



Email



File Explorer



Gallery



Gmail



Latitude



Maps



Market



Messaging



Music



Navigation



Phone



The icons in the screen can be freely added or reduced according to your needs. For more details, please check the basic settings of this device.

4.4. STATUS ICONS



Airplane mode



Battery Level



Wi-Fi Signal



No SIM card



New Information



Bluetooth turn-on



GPS turn-on



Missed calls



New Message



New Email



Silent Mode



Vibrate Mode



Alarm



USB Connect

Once there is any missed call or new message, prompt information will be displayed in Event Notification Column at the top of the screen. Please slide Event Notification Column to display all prompt information. Tap every information to check new message or missed call.

4.5. APPLICATION MENU

Once tapping application tray in the interface of main screen, you may visit all applications and setup the system.

Tap the tray of main screen, you may return back to main screen interface.

4.6. SET TIME AND DATE

You may setup date, time, area and format. In the application interface, tap settings > Date and Time.

Date and Time settings include: Automatic, Set date, Select time zone, Set time, Synchronization time through internet, Use 24-hour format, Select date format

After inserting SIM card, Automatic option only can be used (need operator's support).

4.7. DIAL

• *Call from telephone dial*

(1) Tap Application Tray > Dial application, enter telephone tray screen.

(2) In telephone tray screen, input the number you want to dial, press  to start to dial.

When inputting number, tap  to delete wrong numbers.

• *Dial from Contacts*

(3) Tap application tray > dial > contacts or directly tap contacts.

(4) Select the contact you want to dial and enter contact information menu.

(5) Tap  to dial.



5:59



Phone



Call log



Contacts



Favorites

153

1



2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

*

0 +


#

2



- *Dial from Call Log*

(1) Tap application tray > Dial > Call Log.

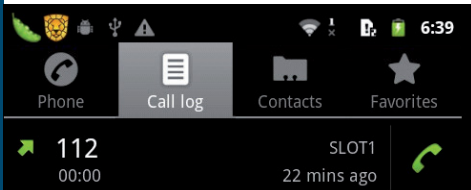

(2) Scroll to the contact number or the contact name you want to dial. Tap  to dial.

- *Dial from favorites*

(1) You may use favorites function to dial the numbers you often use.

(2) Tap application tray > Dial > favorites.

(3) Select the contact you want to dial, tap  to dial.

- *Create a favorite contact*

(1) Tap application tray > Dial > Contacts.

(2) Select one contact. In contact detailed information menu, tap



To delete contact in favorite list, tap  again in contact detailed information menu.

4.8. ANSWER THE CALL, VIEW MISSED CALLS

- *Answer the call*

When call is coming, drag the green answering button right to answer the phone or drag the red refusing button to refuse the call.

- *View missed calls*

If there is any missed call, a missed call icon  will be showed on the status column of the screen. Slide the status column down and you can view the missed calls.

Also you can tap application tray > Dial > Contacts, view the missed calls.

4.9. MESSAGE

You can send or receive messages or MMS including multi-media documents.

Tap application tray > message to enter message function.

5. TEXT INPUT AND DEVICE SETTINGS

5.1. TEXT INPUT

When you need to edit text, you may use Android keyboard, Google Pinyin input method to edit chinese, english, numbers, symbol and other texts, i.e. add contact information, edit information, etc.

- *Switch Input Method*

- (1) Open text edit interface.
- (2) Tap text editing area and pop up the menu of editing words
- (3) Tap input methods and tap the input method menu you want to use.



Google

Edit text



Input method



5.2. DEVICE SETTINGS

- *Sound Setting*

You may use your preferred device ringtone as the ringtone of the coming phone.

- *Ringtone Setting*

(1) In application menu, tap settings > sound > phone ringtone.

- Slide ringtone list, tap ringtone name to try to listen and select your preferred ringtone and tap OK to save ringtone setting.

- *Use the song as ringtone*

You also may select the songs in Micro SD Card and use it as the coming phone ringtone.

(1) In application menu, tap music > song.

- Slide the song list, tap your preferred songs.
- Tap the song you preferred song in popping up option menu and use it as the coming phone ringtone.
- Before operating this, please make sure you have inserted Micro SD Card and store songs in the card.

- *Set Ringtone Volume*

(1) In application menu, tap settings > Sound > Volume.

(2) Slide the indicator bar of incoming call volume, adjust the ringtone volume and tap OK to save setting.

(3) In main screen interface, press inside volume button to adjust ringtone volume. Press volume button in turn and you also may set ringtone as vibrate mode and silent mode.

• Long press power button, tap Silent Mode in option menu of this device to fast turn on Silent Mode.

5.3. SCREEN SETTING

- *Set Wallpaper*

(1) In main screen interface, press “ MENU” to open MENU options.

(2) After tapping Wallpaper, tap Wallpaper, Live wallpapers or Wallpapers.

(3) Drag Wallpaper thumbnail to select your preferred photo. Tap it set as wallpaper.

- *Live Wallpaper*

You also may set device screen to be live wallpaper.

(1) In main screen interface, press MENU to open MENU options

(2) Select your preferred live photo, tap it to set it as wallpaper.

- *Set Screen Brightness*

(1) In application menu, tap settings > Display > Brightness.

(2) Slide to adjust brightness. Tap OK to save setting

- *Set Screen Standby Time*

You may set screen standby time, adjust the delay before the screen automatically turns off.

(1) In application menu, tap settings > Display > Screen timeout.

(2) Tap your chosen standby time to finish.

5.4. PRIVACY

- *Factory data reset*

(1) In application menu, tap settings > Privacy > Factory data reset.

(2) Tap Reset phone.

(3) Tap Erase all data on tablet. This device turns on automatically and returns back factory data reset.

5.5. MAIN SCREEN SETTING

This device totally has four main screens. Slide left/right to switch manually. In any interface, tap main screen button to return back to main screen.

According to your need, you also can add shortcuts, widgets, file folders and wallpaper in main screen.

- *Como añadir accesos directos en la pantalla principal*

- (1) In main screen interface, press MENU to open MENU options.
- (2) After tapping Add, tap Shortcuts in option list.
- (3) Tap the shortcut you want to add, save it to main screen.

- *Add Widgets in main screen*

- (1) In main screen interface, tap MENU to open MENU options
- (2) After tapping Add, tap Widgets in pop-up list.
- (3) Tap the widget you want to add, save it to main screen.

- *Delete the icon in main screen*

(1) In main screen interface, tap the icon you want to delete until the icon  appears at the end of bottom screen. Drag this icon to  to delete this icon.

6. INTERNET

6.1. BROWSER

Using browser may make your device visit webpage and the applications based on webpage. If necessary, please consult with your internet service provider to how to connect.

Internet Connection Type depends on your internet service provider. Using different connection type will make your internet connection charges differ. For more details about charges, please consult with your internet service provider.

(1) In application menu, tap Browser.

- After turning on browser, address column will appear.
- Tap and input the webpage you want to visit, tap **Go** to visit this webpage.

Press MENU and below options will appear:



New Window: add a new window



Windows: tap this button to

switch and manage all opened windows. Tap new window to set new window. Tap it again to switch window interface.



Refresh: refresh the current webpage.



More: Pop up more options, including Add bookmark, Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads, setting, etc.

6.2. BLUETOOTH CONNECTION

This device supports wireless Bluetooth connection. You may wirelessly connect this device with Bluetooth earphone accessories, hands-free car phone device, computer or other device to transfer data.

Some places may forbid or restrict the use of Bluetooth device or accessories. Please obey local laws and rules. To ensure maximum Bluetooth safety, when you connect Bluetooth device, you should be in safe and non-public places.

- *Turn On/Off Bluetooth*

(1) In application menu, tap Settings > wireless & network settings.

(2) Tap Bluetooth. When Bluetooth indicator status displays highlight, it means that Bluetooth has turned on. At the same time, Bluetooth indicator symbol  will display in the indicator status at the top of screen.

In order to save battery level and make sure Bluetooth safety maximum, please turn off Bluetooth when you don't use Bluetooth function. After turning off, this device can be not connected with another device until you use Bluetooth function again or turn on Bluetooth again.

- *Bluetooth Settings*

In application menu, tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.

Bluetooth settings menu include below options:

- *Connect with new device*

(1) Make sure that Bluetooth device has already been turned on and seen and also within suitable ranges (around 10 meters).

(2) In application menu, tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.

(3) Tap Bluetooth and turn on.

(4) Tap Scan for devices. This device will display the found device list.

(5) , After tapping the necessary device, tap “ pair or input equipment password (default password 0000) to pair with this device. After turning on Bluetooth, Bluetooth indicator symbol  will appear in the status column.

Related Bluetooth device has special function. Please refer to related user manual how to connect and use.

6.3. WI-FI

You can connect to Wi-Fi and use wireless internet to high-speed surf and download.

- *Connect Wi-Fi*

(1) , In application menu, tap Settings > Wireless & networks



(2) Tap Wi-Fi. When Wi-Fi indicator symbol  display highlight, it

means that Wi-Fi has already been turned on. At the same time, Wi-Fi indicator symbol  will display in the indicator column at the top of device screen.

In order to prolong battery life, please turn off Wi-Fi when you don't use.

- *Wi-Fi Search and Connect*

(1) In application menu, tap Settings > Wireless & networks > WLAN settings.

(2) Tap Wi-Fi to turn on and search. If Wi-Fi has been turned on, press MENU to open MENU option > Scan. This device will list all networks in searching range.

(3) Tap the internet you want to connect, tap "Connect".

(4) If necessary, input wireless password and tap connect. When will appear in the status column.

- *Contacts*

You can save contact name, telephone number and email address in Contacts.

- *View Contacts*

In application menu, tap Contacts to enter contact menu. Slide contact list to view more contacts.

Press MENU to open MENU option to Search, New contact, Account, Import/Export, etc.

- *Create New contact*

- (1) In application menu, tap Contacts to enter contact menu.
- (2) Press MENU to open MENU option. Tap New Contact.
- (3) Tap related items to input contact information. After finishing inputting related information, save contact.

- *Edit Contact*

- (1) In application menu, tap Contacts to open contact list.
- (2) After tapping the contact you want to edit, press MENU to open MENU option > edit contact.
- (3) Tap Done after finishing inputting related information to save contact.

- *Delete Contact*

- (1) In application menu, tap Contacts to open contact list.
- (2) After tapping the contact you want to edit, press MENU to open MENU option > Delete Contact.

- *Import/Export Contact*

- (1) In application menu, tap Contacts to open contact list.
- (2) Press MENU button to open MENU option > Import/Export. You can choose to import from SIM card or Micro SD card, export to SIM card or Micro SD card and Share visible contacts.
- (3) Select the type of Import or Export, select the contact and tap

Done.

7. MESSAGES AND EMAIL

7.1. MESSAGES

You can send and receive message or MMS including multimedia documents.

- *Compose New Message*

- (1) In application Menu, tap Messages > New Message.
 - (2) Tap relative message and tap Text Box to input contents.
- Edit the reply contents in Text Box and tap  to send message.
 - The message of this device will be showed in dialogue, no inbox and outbox for you to view conveniently.

- *Reply Message*

When you receive new message, prompt information appears at the top of Event Notification Column. You can reply after you view the message.

- (1) In application menu, tap Messages > New Message.
- (2) Tap Receiver and edit or tap Add from Contacts.
- (3) Tap Type to compose to input the contents you want to send
- (4) Tap  to send message.

- *Compose MMS*

(1) In application menu, tap Messages > New Message.

(2) Tap Receiver and edit or tap Add from Contacts.

(3) Press MENU to open MENU option > Add Subject . Tap Subject to input MMS Subject you want to send.

(4) Tap Type to compose to input the contents you want to send. Tap



to send message..

(5) You also may tap MENU to open MENU option to add Attach, Insert smiley or other operation.

- *Manage Message*

Delete Message

Open one dialogue, tap one message to select Delete thread. Then this message is deleted.

Delete Dialogue

Tap one dialogue, select Delete dialogue to tap Delete. This dialogue is deleted.

Forward Message

Open one dialogue, tap one message to select Forward to forward this message.

7.2. EMAIL

You can use email to send or receive email information.

First you have to set up your email and then you can send and receive emails.

Email is to send and receive email information by internet connection method. For detailed parameters, please consult with your service provider.

- *Setup email*

- (1) In application menu, tap Email.

- (2) After inputting email address and password, tap Next. Set up account name, your name and then tap Done.

- You can also Manual setup email account.

- (1) Input email address and account.

- (2) Tap Manual setup and select account type

- (3) Set server and other detailed information.

- (4) Tap Next or tap Done to finish setting up.

- *Send Email*

You may send email to one or many receivers.

Before sending email, you can manually add receiver's address or you may select from contacts.

- (1) In application menu, tap Email.

- (2) Tap MENU button to open MENU option. Tap Compose to open

the screen to edit email information.

(3) Tap To to input receive's address. If necessary, press MENU button to open MENU option > Add Cc/Bcc, input the other receivers' addresses of Cc/Bcc.

(4) Tap Subject to input the contents.

(5) Press MENU button to open MENU option. Tap Add attachment to select necessary items and insert necessary documents.

(6) Tap Send to send email.

- *Receive Email*

(1) In application menu, tap Email.

(2) Press MENU button to open MENU button and tap Refresh.

(3) Device connect with server and download emails. Received emails will be stored in Inbox.

(4) Tap the email you want to read.

When reading email, you may tap MENU button to select Transmit email to other accounts. Or directly tap Reply to edit and send email to receiver.

8. MULTI-MEDIA

8.1. CAMERA

You can conveniently use camera to take photos.

- Before taking photos, please install Micro SD card in which photos can be stored.
- In application menu, tap Camera to enter camera interface.

• *Take Photos*

You can setup the camera function and tap camera button to take photos.

• *Camcorder*

You can conveniently use camcorder to record videos

- Before recording videos. Please install Micro SD card in which videos can be stored.
- In application menu, tap Camcorder to enter camcorder interface.

• *Record Videos*

You may setup the camcorder function and tap record button to record videos.

8.2. MUSIC PLAYER

- You may conveniently use music player to play your preferred music.
- Before playing music, please install Micro SD card in which music can be stored.
- In application menu, tap Music to enter music player interface.
- Music will be stored according to Artists, Albums, Songs and Playlists. Tap one type and select the song you want to play or play list.

• *Playing Music*

You just tap the music you want to play.

When playing music, press inside volume buttons to adjust the playing volume.

8.3. VIDEOS

You can conveniently use video player to play the videos you prefer.

- Before playing videos, please install Micro SD card with preloaded videos.
- In application menu, tap Videos.



- *Play Video*

- You just need to tap the video you want to play and it plays.
- When playing vide, press inside volume buttons to adjust volume.
- Also you can pause or drag the processing bar to play the video you want.

- *Sound Recorder*

- In application menu, tap Sound Recorder.
- Before use sound recorder, please first install Micro SD card.

9. OTHER APPLICATION

9.1. CLOCK

In application menu, tap Clock.

- *Add alarm*
- Press MENU button to open MENU option > Add Clock. After setting alarm information, tap Set.
- In Clock Screen, tap the leftside status indicator symbol  you want to Turn on Clock. When status indicator symbol  display highlight, it means that Clock is turned on. When clock snoozes, you can tap Dismiss to turn off clock, or tap Snooze to pause so clock will delay to remind.

9.2. CALENDAR

- In the application menu, tap “calendar” to arrange and manage your schedule and check day, week and month.
- Before using calendar, please set the correct time and date.
- *New Event*
- Tap MENU, open MENU option > More > New Event to add event.
 - (1) Edit Event Name, Event Location, Set From, To, etc.

(2) Input all related options, tap Done to save this Event.

- *Manage Agenda*

- You need to create an agenda before you view or edit the agent.
- Tap agenda and device will display the agenda you has set.

- *Add reminder*

- Tap agenda to enter the interface to view event. Open MENU option
> Add reminder.

- *Edit event*

- Long press the agenda and pop up menu to select Edit event.

- *Delete event*

- Long press the agenda and pop up menu to select Delete event.

9.3. CALCULADORA

- In the application menu, tap “ Calculator”.
- Support the simple mathematical calculation.

9.4. NAVIGATION

- In application menu, tap Navigation.
- Press MENU to open MENU option and you may go on related operation.
- This function is only used outside. The detailed use status depends on SIM card or data service type you have applied and may bring related information flow cost. For specific tariff, please consult with your service provider.

10. BATTERY MAINTENANCE AND DEVICE MAINTENANCE

10.1. BATTERY MAINTENANCE

(1) This device uses rechargeable battery to be as power source. When power is weak, please charge the battery. In order to maintain battery life, it is best to run out of battery capacity before charging.

(2) When battery adaptor is still not used, please separate it from power source. Please connect adaptor with battery for more than one week. Over-charging will shorten battery life.

(3) Temperature affects battery's limit, so battery needs to cool or warm for a while before charging. If battery temperature is more than 40 Celsius degrees, battery can not be charged.

(4) Please use battery as original use to avoid causing battery short circuit. When conductive material directly connect with battery negative pole, it will cause short circuit.

(5) Don't use damaged battery.

(6) It will cause battery short life if battery is put in extreme cold or heat places. It may cause device not normal use if battery is exposed in extreme cold or heat places, even if battery is fully charged.

(7) Don't put battery in fire! Please obey local rules to handle waste battery.

10.2. DEVICE MAINTENANCE

Below suggestions will help you take care of your device.

(1) Keep device and all accessories away from the place difficult for child to reach.

(2) Keep device dry. Liquid will cause metal circuit corrupt.

(3) Keep device away from high temperature. High temperature will shorten the life of electric equipment and make plastic melt and damage battery.

(4) Don't try to open or disassemble the case. Non-professional disassembling may cause device bad.

(5) Don't use strong acid or alkaline cleaning to clean device.

(6) Only use the original accessories for this device. If violating, it may cause device guarantee invalid.

10.3. TROUBLE SHOOTING

• *Device fails to turn on:*

- Check battery power level
- Check battery position
- SIM card wrong
- SIM card dirty
- Re-install SIM card
- SIM card damaged, replace it

• *Bad Reception*

- Check screen indicator signal. If signal is above four grid, it is strong. If signal is below two grid, it is weak.
- When use device in bad reception area, i.e. around tall buildings or basement, air waves can not transmit validly.
- When use device in communication intensive, i.e: work on or off period, line congestion causes the inability of call.
- It is related to the distance of base station transmitter of network. You may require network service provider to provide service area map.

- *Echo or Noise*

- caused by internet relay line. It is regional issue or communication is bad in some communication areas. You can hang up or replace better communication line.

- *Call can not outgoing*

- You may set Hide device number but your internet operator don't provide this service.
- may has interference signal in surrounding environment.
- may activate call barring.
- may activate line 2 but your service provider don't provide this service.

- *Battery not charged*

- maybe battery is over-discharged, but can charge after connecting with the adaptor for a while.
- Battery performance deterioration.

- *Can not connect with internet*

- Bad signal or wireless interference in surrounding environment; SIM card is installed correctly or not; connection good or not; SIM card damaged or not; If SIM card is damaged, please consult with internet

service operator.

- *Standby time become shorter*

- It is related to internet system setting. If device is in bad connection area, please turn off device for the time being.
- Need to replace battery
- When device can not receive signal, it will continue to transit to look for base station, consume large battery and cause attached time shorten. Please remove device to use in stronger signal or turn off device for the time being.

- *PIN Code Wrong*

- Input wrong PIN Code continuously for three times. Please contact your internet provider.

- *Can not add records in Contacts*

- Storage space of phone book is full
- Delete some contacts of phone book.

PRECAUCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el equipo.

- *Características principales:*

- Tableta 3G de 5 pulgadas con pantalla táctil de 800×480 píxeles
- Sistema operativo Android 4.0
- WIFI: WLAN 802.11b/g/n
- 3G: GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSUPA
- GPS y Bluetooth incorporados
- 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento
- Doble cámara
- Doble tarjeta SIM y doble modo de espera
- Tarjeta de memoria Micro SD

SÍMBOLOS USADOS EN EL MANUAL



Mensaje de advertencia al que se debe prestar atención especial.



Aviso



Mensaje o consejo especial sobre uso del equipo.

AVISO DE SEGURIDAD

A continuación, presentamos las reglas de uso. No usarlas puede causar daños o infringir la ley. Para más informaciones, lea el presente manual.



Interferencia: todos los dispositivos inalámbricos pueden sufrir interferencias.



Accesorios originales: A fin de obtener el mejor rendimiento, use accesorios y baterías originales. No lo conecte a dispositivos no compatibles.



Agua: este equipo no es a prueba de agua. Tenga cuidado de no mojarlo ni sumergirlo en agua



Agua: este equipo no es a prueba de agua. Tenga cuidado de no mojarlo ni sumergirlo en agua



Conexión: si necesita conectar el equipo a otro dispositivo, lea las instrucciones para garantizar que lo hace en forma segura.



Seguridad de los niños: para evitar riesgos, mantenga el equipo, la batería y los componentes de menor tamaño fuera del al-

cance de los niños.







Copia de seguridad de los datos: haga una copia de seguridad de los datos importantes almacenados en el equipo.'



Pedido de socorro: asegúrese de que está dentro del área de servicio, marque el número de emergencias e informe dónde se encuentra.

1. CONHEÇA O SEU APARELHO

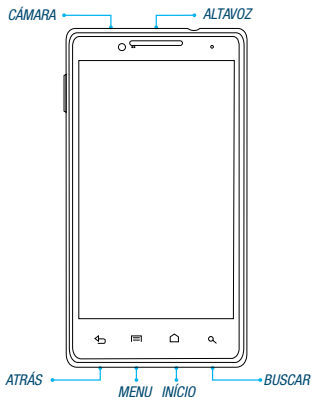

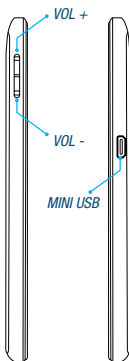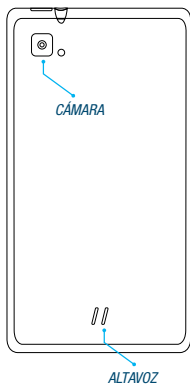

2. BOTONES

- Botón de encendido: presione durante 3 segundos para encender o apagar el equipo. Cuando está «encendido», una pulsación corta puede apagar la retroiluminación de la pantalla.
- Botones de volumen: durante la comunicación, ajusta el volumen de la conversación. En modo de espera, ajusta el volumen del equipo.
- Botón inicio: al presionarlo en cualquier interfaz, sale de la función y retorna a la interfaz de espera. Al presionarlo sostenidamente en cualquier interfaz, aparecen las 8 opciones de menú más recientes.
- Botón volver: presionarlo para retornar al paso anterior.
- Botón de búsqueda: buscar

3. COMO EMPEZAR A USAR EL EQUIPO

• *Instalación de la tarjeta SIM*

Antes de instalar o extraer la tarjeta SIM, asegurese de que el equipo estea «apagado».

Si instala o extrae la tarjeta SIM con el equipo en uso, el sistema lo apagará automáticamente.

El proveedor de servicio le proveerá la tarjeta SIM. La tarjeta guarda algunos datos importantes, tales como nombre y número de los contactos. Tenga en cuenta que algunas tarjetas SIM pueden no ser compatibles

con este equipo; consulte a su proveedor de servicios al respecto.


El equipo incluye una batería de litio original. No abra la batería. El uso de la batería puede verse afectado por diversos factores, incluyendo la configuración de internet, la intensidad de la señal, la temperatura ambiente durante el uso, si se usa comunicación por voz o de datos y el modo de uso de otras aplicaciones.

Para evitar que se queme o prenda fuego espontáneamente:

- no abra ni repare personalmente la batería.
- no desarme, comprima ni perfore la batería. No ponga en cortocircuito en los conectores externos de la batería. No la exponga al fuego o al agua.
- no la exponga a temperaturas de más de 60°C (140°F).
- Al reemplazarla, use solo el tipo de batería indicado.
- Manipule correctamente la batería. No la deseche descuidadamente.


• *Como instalar la tarjeta SIM*

(1) Inserte la tarjeta SIM en el portatarjeta, tal como se muestra en la ilustración, poniendo atención a la posición de la esquina biselada

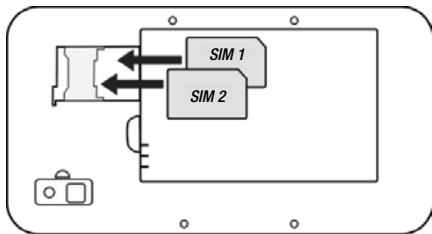

- *Instalación de la tarjeta Micro SD*

(1) Como instalar la tarjeta Micro SD: inserte la tarjeta Micro SD en el portatarjetas, de acuerdo con la siguiente ilustración.

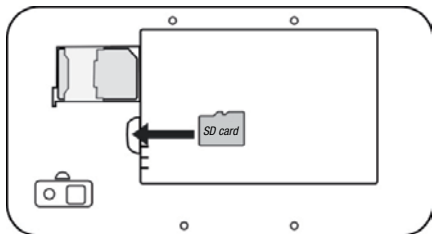

(2) Como extraer la tarjeta Micro SD: Presione ligeramente la tarjeta Micro SD para que salte hacia afuera, y retírela.

Es recomendable usar tarjetas Micro SD de fábrica, Sandisk, Kingston o de otra marca conocida. Si se compra una tarjeta Micro SD cualquiera, puede ser incompatible. Antes de comprarla, compruebe que sea compatible.

La tarjeta Micro SD es un objeto de pequeño tamaño. Manténgala fuera del alcance de los niños para evitar que la pongan en la boca y la traguen inadvertidamente.

3.1. COMO CARGAR LA BATERÍA

Para cargar la batería, use el adaptador;

(1) Conecte el cable USB al adaptador.

(2) Inserte el conector USB del cable en la entrada mini USB del equipo y enchufe el adaptador.

(3) Durante la carga, aparece el ícono de nivel de carga de la batería . Una vez completada la carga, el ícono lo mostrará en nivel máximo.

(4) Una vez completada la carga, desenchufe enseguida el adaptador y desconecte el cable del equipo.

. Para que la batería tenga el mejor rendimiento, las primeras veces que vaya a utilizarla, cárguela y por más de 10 horas y espere descargar completamente para cargarla otra vez.

- Cuando se descargue, cárguela enseguida. La descarga en exceso daña la batería. Durante la carga del equipo, es normal que se caliente ligeramente.
- Este equipo solo puede cargarse con el adaptador especial. El equipo no se carga por completo si se usa otro adaptador o la PC o la computadora portátil. Cuando se apaga es porque la batería está descargada, se lo puede encender después de 5 a 15 minutos de carga. Esto es perfectamente normal.

3.2. COMO ENCENDER Y APAGAR EL EQUIPO

Compruebe que la batería esté instalada en el equipo y que tiene suficiente carga. Presione el botón de encendido durante tres segundos.

3.3. CONTRASEÑA

- *Código PIN*

El código PIN (número de identificación personal) evita el uso ilegal de la tarjeta SIM. Por lo general, el código PIN se recibe junto con la tarjeta SIM. Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces seguidas, debe ingresar el código PUK para desbloquearlo. Para más detalles, consulte el operador de servicios.

- **Código PIN2**

Para usar algunas funciones, es necesario ingresar el código PIN2. Si ingresa un código PIN2 incorrecto tres veces seguidas, debe ingresar el código PUK2 para desbloquearlo. Para mayores detalles, consulte el operador de servicios.

- **Códigos PUK & PUK2**

Los códigos PUK y PUK2 se suministran, por lo general, con la tarjeta SIM. Si ingresa un código PIN/PIN2 incorrecto tres veces seguidas, el equipo le solicitará que ingrese el código PUK/PUK2. Si no tiene estos códigos, póngase en contacto con el operador de servicios.

Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloquea. En este caso, contacte de inmediato un operador. Tratar de intentar decodificarla puede invalidar para siempre su tarjeta SIM.

4. GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

La guía de consulta rápida le ayudará a familiarizarse con su equipo y usar algunas funciones básicas.

4.1. ENCENDIDO/APAGADO DE LA PANTALLA

- *Como apagar la pantalla*

Se puede presionar el botón de encendido para apagar la pantalla, a fin de ahorrar energía y evitar presionar un botón inadvertidamente.

- *Como encender la pantalla*

Para encender la pantalla, presione el botón de encendido para que la pantalla se encienda.

4.2. BLOQUEO Y DESBLOQUEO

Para evitar una operación equivocada, se puede bloquear el equipo y la pantalla.

- *Como bloquear el equipo*

Pulse el botón de encendido. Tenga en cuenta que si no se ejecuta ninguna operación durante el tiempo predeterminado del sistema o un tiempo de bloqueo configurado, el equipo se bloquea automáticamente.

- *Como desbloquear el equipo*

Pulse el botón de encendido. Para desbloquearlo, toque el botón de desbloqueo hacia arriba o hacia abajo.

4.3. PANTALLA PRINCIPAL

Se puede usar cada función del equipo tocando la pantalla táctil. Hay cuatro pantallas principales. Toque al costado izquierdo o derecho para pasar de una a otra. En cualquiera de las interfaces, presione el botón inicio para volver a la pantalla principal. En cualquiera de las interfaces, para abrir una aplicación, presione el ícono correspondiente.



D₁ D₂ 3:32



03:32

01/07 Mon



*Al tocar
la bandeja de
aplicaciones se
pueden visua-
lizar todas las
aplicaciones.*



Correo elec



FileExplorer



Navegador



Config.





3:32



Contactos



Correo
electrónico



Descargas



FileExplorer



Galería



Gmail



Grabadora de
sonido



Latitude



Maps



Market



Mensajería



Música



Navegador



Navigation



Portable
hotspot



ProfileMgr



Reloj



Sitios



Teléfono



Traffic Monitor



Update System



Videos



Weather



*En la pantalla,
puede añadir o
quitar íconos se-
gún sus necesi-
dades. Para más
detalles, consulte
la configuración
básica del equipo.*

4.4. ÍCONOS DE ESTADO



Modo avión



Nivel de nivel de carga de la batería



Señal Wi-Fi



Sin tarjeta SIM



Nueva información



Bluetooth activado



GPS activado



Llamadas perdidas



Nuevo mensaje



Nuevo correo



Modo silencioso



Modo de vibración



Alarma



USB conectado

Cuando hay alguna llamada perdida o nuevo mensaje, aparece un aviso en la columna de notificación de eventos, ubicada en la parte superior de la pantalla. Deslice la columna de notificación de eventos para visualizar todos los avisos. Toque en cada aviso para visualizar cada nuevo mensaje o llamada perdida.

4.5. MENÚ DE APLICACIONES

Al tocar la bandeja de aplicaciones de la interfaz de la pantalla principal se puede visitar todas las aplicaciones así como configurar el sistema.

Para volver a la interfaz de la pantalla principal, toque en el ícono de la pantalla principal.

4.6. CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Se puede configurar fecha, hora, huso horario y formato. En la interfaz de aplicaciones, toque en configuración > Fecha y hora.

La configuración de Fecha y hora incluye: Automático, Ajustar fecha, Seleccionar huso horario, Ajustar fecha, Sincronización del reloj por internet, Usar formato 24 horas, Seleccionar formato de fecha.

Con una tarjeta SIM instalada, solo se puede usar la opción Automático (se necesita compatibilidad del operador).

4.7. MARCADO

• *Como llamar marcando el número de teléfono*

(1) Toque en bandeja de aplicaciones > aplicación marcar > contactos, o toque en contactos directamente.

(2) En la pantalla bandeja de teléfono, ingrese el número a llamar, y presione  para empezar a marcar.

Al ingresar el número, toque e  para eliminar dígitos incorrectos.

• *Como marcar desde los contactos*

(3) Toque na bandeja de aplicativos > Chamadas > Contatos ou toque em Contacts diretamente.

(4) Seleccione el contacto al que desee llamar; entre en el menú de informaciones.

(5) Toque en  para marcar.



Teléfono



Llamadas



Contactos



Favoritos

153

1



2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

*

0 +


#

2



- *Como marcar desde el registro de llamadas*

(1) Toque en bandeja de aplicaciones > marcar > registro de llamadas.

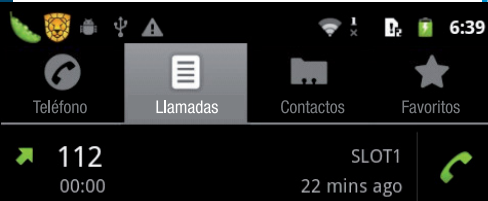

(2) Desplace hasta el número o nombre del contacto a llamar. Toque  para marcar.

- *Como marcar desde favoritos*

(1) Se puede usar la función favoritos para marcar números que son utilizados con frecuencia.

(2) Toque en bandeja de aplicaciones > marcar > favoritos.

(3) Seleccione el contacto a llamar, toque en  para marcar.

- *Como incluir un contacto en favoritos*

(1) Toque en bandeja de aplicaciones > marcar > contactos.

(2) Seleccione un contacto. En el menú de información detallada del contacto, toque en .

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos, toque en  en el menú de información detallada del contacto.

4.8. ATENDER LLAMADAS, VISUALIZAR LLAMADAS PERDIDAS

- *Como contestar una llamada*

Al recibir una llamada, arrastre el botón verde para contestar el teléfono o el botón rojo para rechazar la llamada.

- *Como visualizar las llamadas perdidas*

Si hay alguna llamada perdida, aparece el ícono de llamada perdida  en la columna de estado de la pantalla. Para ver las llamadas perdidas, deslice la columna de estado hacia abajo.

También se puede tocar bandeja de aplicaciones > marcar > contactos, para visualizar las llamadas perdidas.

4.9. MENSAJES

Se puede enviar y recibir mensajes o MMS, incluidos documentos multimedios.

Para entrar en la función de mensajes, toque en bandeja de aplicaciones > mensaje.

5. INGRESO DE TEXTO Y CONFIGURACIONES DEL EQUIPO

5.1. COMO INGRESAR TEXTO

Para editar texto se puede usar el teclado Android o el método Google para ingresar texto en chino, inglés y otros idiomas, números, símbolos y otros textos, para, por ejemplo, añadir información de los contactos, editar información, etc.

- *Como cambiar el método de ingreso*

(1) Abra la interfaz de edición.

(2) Toque el área de edición de texto, para abrir el menú de edición de palabras.

(3) Toque en métodos de ingreso y el método a usar.



Google

Editar texto



Modo de edição



5.2. CONFIGURACIONES DEL EQUIPO

- *Configuración del sonido*

Se puede usar el tono de su preferencia para recibir llamadas.

Como configurar el tono de llamada

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > sonido > tono de llamada.

- Deslice la lista de tonos de llamada, toque el nombre del tono para probarlo y escucharlo y seleccione el tono de llamada que más le guste. Luego, toque en aceptar para guardar la configuración del tono de llamada.

- *Como usar una canción como tono de llamada*

También se puede seleccionar canciones en la tarjeta Micro SD y usarlas como tono de llamada del teléfono.

(1) En el menú aplicaciones, toque en música > canción.

- Deslice la lista de canciones, toque en las canciones que desee escuchar. Toque en la canción que prefiere en el menú emergente de opciones y úsela como tono de llamada del teléfono.
- Antes de esta operación, compruebe que se ha instalado una tarjeta

Micro SD con canciones grabadas.

- *Como configurar el volumen del tono de llamada*

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > sonido > volumen.

(2) Deslice la barra indicadora del volumen de llamada entrante, ajuste el volumen del tono de llamada y toque en aceptar para guardar la configuración.

(3) En la interfaz de la pantalla principal, presione el botón interno de volumen para ajustar el volumen del tono de llamada. Presione nuevamente el botón de volumen para configurar el tono de llamada en modo de vibración y silencioso.

. Para activar rápidamente el modo silencioso, presione sostenidamente el botón de encendido y toque en modo silencioso en el menú de opciones del equipo.

5.3. CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

- *Como configurar un fondo de pantalla*

(1) En la interfaz de la pantalla principal, presione MENÚ para abrir las opciones de menú.

(2) Después toque en fondo de pantalla, fondo de pantalla dinámico

o fondos de pantalla.

(3) Arrastre la miniatura del fondo de pantalla para seleccionar la foto de su preferencia. Tóquela para configurarla como fondo de pantalla.

- *Fondo de pantalla dinámico*

También se puede configurar la pantalla del equipo con un fondo de pantalla dinámico

(1) En la interfaz de la pantalla principal, presione MENÚ para abrir las opciones de menú.

(2) Seleccione la galería de fotos de su preferencia, y tóquela para configurarla como fondo de pantalla.

- *Como ajustar el brillo de la pantalla*

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > pantalla > brillo.

(2) Deslice para ajustar el brillo. Toque en aceptar para guardar la configuración.

- *Como configurar el tiempo de espera de la pantalla*

Se puede configurar el tiempo de espera de la pantalla, es decir, ajustar el tiempo que la pantalla permanece encendida antes de apagarse automáticamente.

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > pantalla > tiempo de expiración.

(2) Para finalizar la configuración, toque en el tiempo de espera que prefiera.

5.4. PRIVACIDAD

- *Como restablecer los datos de fábrica*

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > privacidad > restablecer datos de fábrica.

(2) Toque en restablecer teléfono.

(3) Toque en eliminar todos los datos de la tableta. El equipo se enciende automáticamente y restablece los datos de fábrica.

5.5. CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Hay cuatro pantallas principales. Deslice hacia la izquierda o derecha para pasar de una a otra manualmente. En cualquiera de las interfaces, toque el botón pantalla principal para volver a la pantalla principal.

En la pantalla principal puede añadir accesos directos, widgets, carpetas de documentos y fondo de pantalla, según lo estime necesario.

- *Como añadir accesos directos en la pantalla principal*

(1) En la interfaz de la pantalla principal, presione MENÚ para abrir

las opciones de menú.

(2) Después de tocar en añadir, toque en accesos directos en la lista de opciones.

(3) Toque el acceso directo que desea añadir y guárdelo en la pantalla principal.

- *Como añadir widgets en la pantalla principal*

(1) En la interfaz de la pantalla principal, toque en MENÚ para abrir las opciones de menú.

(2) Después de tocar en añadir, toque en widgets en la lista de opciones.

(3) Toque el widget que desea añadir y guárdelo en la pantalla principal.

- *Como eliminar un ícono en la pantalla principal*

(1) En la interfaz de la pantalla principal, toque el ícono que desea eliminar hasta que aparezca el ícono  en la parte inferior de la pantalla. Arrastre el ícono a  para eliminarlo.

6. INTERNET

6.1. NAVEGADOR

El navegador le permitirá visitar páginas web y ejecutar aplicaciones basadas en sitios web. Si es necesario, consulte su proveedor de

servicios de internet sobre como conectarse.

El tipo de conexión a internet depende del proveedor de servicios de internet. Si usa un tipo de conexión de diferente, cambiará el precio de su conexión a internet. Para más detalles sobre precios y encargos, consulte su proveedor de servicios de internet.

(1) En el menú de aplicaciones, toque en navegador.

- Al activar el navegador a parece la columna de dirección.
 - Tóquela e ingrese en la URL de la página web que desea visitar
- Ir** para abrirla.

Presione MENÚ y aparecerán las siguientes opciones:



Nueva Ventana

Nueva ventana: añade una nueva ventana



Ventana

Ventanas: toque este botón para pasar de una ventana

a otra y gestionar todas las ventanas abiertas. Toque en nueva ventana para abrir una nueva ventana. Tóquela de nuevo para cambiar la interfaz de ventana.



Actualizar

Actualizar: actualiza la página web actual.



Más

Más: abre nuevas opciones, tales como Añadir a favo-

ritos, Buscar en la página, Seleccionar texto, Información de la página, Compartir página, Descargas, Configuración, etc.

6.2. CONEXIÓN BLUETOOTH

Este equipo cuenta con conexión Bluetooth. Se puede conectar el equipo inalámbricamente a accesorios Bluetooth tales como auriculares, dispositivo telefónico manos libres para automóviles, computadora u otro dispositivo para transferencia de datos.

En algunos lugares se puede estar prohibido el uso de dispositivos o accesorios Bluetooth. Cumpla siempre la normativa local. Para garantizar la máxima seguridad, al conectar un dispositivo Bluetooth hay que estar en un lugar seguro y reservado.

- *Como activar/desactivar el Bluetooth*

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > configuración inalámbrica y de red.

(2) Toque en Bluetooth. Cuando el indicador de estado de Bluetooth resalta, significa que el Bluetooth se ha activado. Al mismo tiempo, aparece el símbolo indicador de Bluetooth  en el indicador columna de estado de la parte superior de la pantalla.

. A fin de ahorrar batería y maximizar la seguridad del Bluetooth, desactive el Bluetooth cuando no esté usando sus funciones. Una vez desactivado, el equipo no puede conectarse con otro dispositivo hasta que use la función Bluetooth o lo active de nuevo.

- *Configuración del Bluetooth*

En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > configuración inalámbrica y de red > Bluetooth.

El menú de configuración del Bluetooth incluye las siguientes opciones:

- *Conectar un nuevo dispositivo*

(1) Compruebe que el dispositivo Bluetooth está encendido, a la vista y dentro de un rayo apropiado (alrededor de 10 metros).

(2) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > configuración inalámbrica y de red > Bluetooth.

(3) Toque en Bluetooth para activarlo.

(4) Toque en examinar dispositivos. El equipo muestra la lista de dispositivos encontrados.

(5) Después de tocar el dispositivo deseado, toque en conectar o ingrese la contraseña del equipo (contraseña por defecto: 0000) para conectar el equipo con el dispositivo. Después de activar el Bluetooth, el símbolo indicador de Bluetooth  aparece en la columna de estado.

Los dispositivos Bluetooth relacionados tienen funciones especiales. Consulte el manual de instrucciones pertinente sobre como conectarlos y usarlos.

6.3. WI-FI

Se puede conectar el equipo a una red Wi-Fi y usar internet inalámbrica para navegación y descarga a alta velocidad.

- *Como conectar el equipo a una red Wi-Fi*

(1) En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > configuración inalámbrica y de red. .

(2) Toque en Wi-Fi. Cuando el símbolo indicador de Wi-Fi aparece resaltado, significa que se ha establecido la conexión Wi-Fi. Al mismo tiempo, el símbolo indicador de  Wi-Fi aparece en la columna de indicadores de la parte superior de la pantalla del equipo.

A fin de prolongar la vida de la batería, desactive la conexión Wi-Fi cuando no esté en uso.

- *Como buscar una Wi-Fi y conectarse*

(1) En el menú aplicaciones, tocar configuraciones > configuración inalámbrica y de red > WLAN.

(2) Toque en Wi-Fi para activarla y buscar. Una vez activada, presione MENÚ para abrir la opción de menú > buscar. El equipo muestra la lista de todas las redes dentro del radio de búsqueda.

(3) Toque la red a la que desea conectarse, toque en «conectar».

(4) Si es necesario, ingrese la contraseña de acceso a la red y toque en «conectar». Cuando el equipo esté conectado a internet, el símbolo indicador de conexión inalámbrica  aparecerá en la columna de estado.

- *Contactos*

Se puede guardar el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico en contactos.

- *Como ver los contactos*

En el menú aplicaciones, toque en Contactos para abrir el menú contactos. Deslice la lista de contactos para ver más contactos.

Presione MENÚ para abrir la opción de menú > buscar, nuevo contacto, cuenta, importar/exportar, etc.

- *Como crear un nuevo contacto*

(1) En el menú aplicaciones, toque en Contactos para abrir el menú contactos.

(2) Presione MENÚ para abrir las opciones de menú. Toque en nuevo contacto.

(3) Toque en los elementos pertinentes para ingresar la información relativa al contacto. Después de ingresar toda la información, guarde el contacto

- *Como editar un contacto*

(1) En el menú aplicaciones, toque en Contactos para abrir la lista de contactos.

(2) Después de tocar el contacto que desea editar, presione MENÚ para abrir la opción de menú > editar.

(3) Después de ingresar toda la información, toque en listo para guardar el contacto.

- *Como eliminar un contacto*

(1) En el menú aplicaciones, toque en Contactos para abrir la lista de contactos.

(2) Después de tocar el contacto que desea editar, presione MENÚ para abrir la opción de menú > eliminar contacto.

- *Como importar/exportar un contacto*

(1) En el menú aplicaciones, toque en contactos para abrir la lista de contactos.

(2) Presione el botón MENÚ para abrir la opción de menú > importar/exportar. Se puede elegir importar de la tarjeta SIM o la tarjeta Micro SD, exportar a la tarjeta SIM o tarjeta Micro SD, o compartir contactos visibles.

(3) Seleccione el tipo de importación o exportación, seleccione el contacto y toque en listo.

7. MENSAJES Y CORREO ELECTRÓNICO

7.1. MENSAJES

Se puede enviar y recibir mensajes o MMS, incluso documentos multimedia.

- *Como redactar un nuevo mensaje*

(1) En el menú aplicaciones, toque en mensajes > nuevo mensaje.

(2) Toque el mensaje correspondiente y toque en la caja de texto para ingresar el contenido.

• En la caja de texto, edite el contenido de la respuesta y toque en  para enviar el mensaje.

• Los mensajes del equipo se muestran en cajas de diálogo, no en bandejas de entrada y de salida, para su mayor conveniencia.

- *Como responder un mensaje*

Al recibir un nuevo mensaje, aparece un aviso en la columna de notificación de eventos de la parte superior de la pantalla. Después de leer el mensaje, se puede responderlo.

(1) En el menú aplicaciones, toque en mensajes > nuevo mensaje.

(2) Toque en destinatario y editelo o bien toque en añadir un destinatario de la lista de contactos.

(3) Toque en tipo para redactar para ingresar el contenido que desea enviar.

(4) Toque en  para enviar el mensaje.

- *Como redactar un MMS*

(1) En el menú aplicaciones, toque en mensajes > nuevo mensaje.

(2) Toque en destinatario y editelo o bien toque en añadir un desti-

natario de la lista de contactos.

(3) Presione MENÚ para abrir la opción > añadir asunto. Toque en asunto para ingresar el asunto del MMS que desea enviar.

(4) Toque en tipo para redactar para ingresar el contenido que desea enviar. Toque en  para enviar el mensaje.

(5) También se puede tocar en MENÚ para abrir las opciones de menú para añadir un adjunto, insertar caretos u otra operación.

- *Gestión de mensajes*

Como eliminar un mensaje

Abra la caja de diálogo, toque un mensaje para seleccionar eliminar conversación. El mensaje ha sido eliminado.

Como eliminar un diálogo

Toque un diálogo, seleccione eliminar diálogo o bien toque en eliminar. El diálogo ha sido eliminado.

Como reenviar un mensaje

Abra un diálogo, toque un mensaje para seleccionar reenviar para reenviar el mensaje.

7.2. CORREO ELECTRÓNICO

Se puede usar el correo electrónico para enviar y recibir corres-

pondencia electrónica.

Primeramente hay que configurar su correo electrónico para poder enviar y recibir mensajes electrónicos.

A través del correo electrónico se envía y recibe correspondencia electrónica mediante una conexión a internet. Para obtener todos los parámetros, consulte su proveedor de servicios..

- *Como configurar el correo electrónico*

(1) En el menú de aplicaciones, toque en correo electrónico.

(2) Después de ingresar la dirección de email y la contraseña, toque en siguiente. Configure el nombre de la cuenta, su nombre, y toque en listo.

. También se puede configurar manualmente la cuenta de correo electrónico.

(1) Ingrese la dirección de correo electrónico y la cuenta.

(2) Toque en configuración manual y seleccione el tipo de cuenta.

(3) Configurar el servidor y la demás información detallada.

(4) Toque en siguiente o bien toque en listo para finalizar la configuración.

- *Como enviar un mensaje de correo electrónico*

Se puede enviar mensajes electrónicos a uno o más destinatarios.

Antes de enviar el mensaje electrónico se puede añadir manualmente la dirección del destinatario o seleccionarla en la lista de

contactos.

(1) En el menú de aplicaciones, toque en correo electrónico.

(2) Toque el botón MENÚ para abrir las opciones de menú. Toque en redactar para abrir la pantalla de edición de la información del mensaje.

(3) Toque en para, para ingresar la dirección del destinatario. Si es necesario, presione el botón MENÚ para abrir la opción > añadir CC/CCO, ingrese la dirección de los destinatarios de las CC/CCO.

(4) Toque en asunto para ingresar el contenido.

(5) Presione el botón MENÚ para abrir las opciones de menú. Toque en añadir adjunto para seleccionar los elementos pertinentes e insertar los documentos a enviar.

(6) Toque en enviar para enviar el mensaje electrónico.

- *Como recibir un mensaje de correo electrónico*

(1) En el menú de aplicaciones, toque en correo electrónico.

(2) Pulse el botón MENÚ para abrir las opciones de menú y toque en actualizar.

(3) El equipo se conecta al servidor y descarga los mensajes. Los mensajes recibidos se almacenan en la bandeja de entrada.

(4) Toque el mensaje que desea leer.

Al leer el mensaje, puede tocar el botón MENÚ para seleccionar transmitir mensaje a otras cuentas. O directamente toque en responder para editar y enviar un mensaje electrónico al destinatario.

8. MULTIMÍDIA

8.1. CÁMARA

Se puede usar la cámara para sacar fotos.

- Antes de sacar fotos, instale una tarjeta Micro SD en la que se pueda almacenar las fotos.
- En el menú aplicaciones, toque en cámara para entrar en la interfaz de la cámara.

• *Como sacar fotos*

Para sacar fotos se puede configurar la función cámara y tocar el botón de la cámara.

• *Videocámara*

Se puede usar la videocámara para grabar vídeos.

- Antes de grabar un vídeo, instale una tarjeta Micro SD en la que se puedan almacenar los vídeos.
- En el menú aplicaciones, toque en videocámara para entrar en la interfaz de la videocámara.

• *Como grabar vídeos*

Para grabar vídeos se puede configurar la función videocámara y tocar el botón grabar.

8.2. REPRODUCTOR DE MÚSICA

- Se puede usar el reproductor de música para escuchar sus temas preferidos.
- Antes de reproducir música, instale una tarjeta Micro SD en la que se pueda almacenar música.
- En el menú aplicaciones, toque en música para entrar en la interfaz del reproductor de música.
- Los temas se almacenarán por artista, álbum, canción y listas de reproducción. Toque un tipo y seleccione el tema o la lista de reproducción que desea escuchar.

• *Como reproducir música*

Simplemente toque en la música que desea escuchar.

Al reproducir música, presione los botones internos de volumen para ajustar el volumen de la reproducción.

8.3. VÍDEOS

Se puede usar el videorreproductor para reproducir los vídeos que desee.

- Antes de reproducir vídeos, instale una tarjeta Micro SD con vídeos almacenados.
- En el menú de aplicaciones, toque en vídeos.



- *Como reproducir vídeos*

- Para iniciar la reproducción, simplemente toque el vídeo que desea ver.
- Al reproducir un vídeo, presione los botones internos de volumen para ajustar el volumen.
- También se puede pausar o arrastrar la barra de progreso para reproducir el vídeo como desee.

- *Grabador de sonido*

- En el menú aplicaciones, toque en configuraciones > grabador de sonido.
- Antes de usar el grabador de sonido, instale una tarjeta Micro SD.

9. OTRAS APLICACIONES

9.1. RELOJ

En el menú de aplicaciones, toque en reloj.

- *Como añadir una alarma*

- Pulse el botón MENÚ para abrir la opción de menú > añadir alarma. Después de configurar la información de la alarma, toque en establecer.

- En la pantalla reloj, toque el símbolo indicador de estado del lado izquierdo  de la alarma que desea activar Reloj.

- Cuando el símbolo indicador de estado  esté resaltado, significa que la alarma está activada. Cuando la alarma se mantiene en espera se puede tocar descartar o desactivar la alarma, o bien tocar posponer para que la alarma suene de nuevo después de un lapso de espera.

9.2. CALENDARIO

- En el menú aplicaciones, toque en calendario para disponer y administrar su agenda y verificar el día, la semana y el mes.

- Antes de usar el calendario, ponga en hora el reloj y ajuste la fecha.

- *Como programar un nuevo evento*

- Para añadir un evento, toque en MENÚ para abrir la opción de menú > más > nuevo evento.

(1) Edite el nombre y el lugar del evento, desde, hasta, etc.

- (2) Ingrese todas las opciones pertinentes y toque en listo para guardar el evento.

- *Administrar la agenda*

- Antes de ver o editar la agenda, es necesario crearla.
- Toque en agenda y el equipo mostrará la agenda que se ha configurado.

- *Como añadir un recordatorio*

- Toque en agenda para abrir la interfaz para visualizar los eventos. Abra la opción de menú > añadir recordatorio.

- *Como editar un evento*

- Presione sostenidamente la agenda para que aparezca el menú emergente
- Seleccione editar evento.

- *Como eliminar un evento*

- Presione sostenidamente la agenda para que aparezca el menú emergente.
- Seleccione eliminar evento.

9.3. CALCULADORA

- En el menú aplicaciones, toque en calculadora.
Se puede realizar las operaciones matemáticas básicas.

9.4. NAVEGACIÓN

- En el menú de aplicaciones, toque en navegación.
- Presione MENÚ para abrir las opciones de menú donde se puede seleccionar la operación pertinente.
- Esta función solo se usa en el exterior. El estado de uso detallado depende de la tarjeta SIM o del tipo de servicio de datos de que dispone y puede traer aparejado costos de flujo de información. Para solicitar información sobre tarifas específicas, consulte su proveedor de servicios.

10. MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA Y DEL EQUIPO

10.1. MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

(1) El equipo usa como fuente de alimentación una batería recargable. Cargue la batería cuando el nivel de energía esté bajo. A fin de prolongar la vida útil de la batería, es mejor dejar que se descargue completamente antes de cargarla.

(2) Mientras el adaptador de la batería esté sin uso, desenchufarlo de la fuente de alimentación. Conecte el adaptador a la batería durante más de una semana. La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.

(3) La temperatura afecta la capacidad de carga de la batería, de modo que es necesario dejar que se caliente o enfríe un poco antes de cargarla. Si la temperatura de la batería es de más de 40 grados Celsius, no se puede cargarla.

(4) Use la batería como instalada originalmente, a fin de evitar producir un corto circuito. Si algún material conductor se pone en contacto directo con el polo negativo de la batería, se produce un corto circuito.

(5) No use baterías en mal estado.

(6) Si la batería se pone en lugares extremadamente fríos o calientes, se acorta su vida útil. Si la batería se expone a temperaturas muy altas o muy bajas, el equipo no funcionará normalmente, aunque la

batería esté completamente cargada.

(7) No exponga la batería al fuego. Cumpla la normativa local relativa al desecho de las baterías usadas.

10.2. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Las sugerencias presentadas a continuación lo ayudarán a cuidar de su equipo.

(1) Mantenga el equipo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.

(2) Mantenga el equipo seco. Los líquidos pueden corroer el metal de los circuitos.

(3) No exponga el equipo a altas temperaturas. Altas temperaturas acortan la vida útil de los componentes eléctricos, derriten el plástico y dañan la batería,

(4) No trate de abrir ni desarmar la carcasa. Si la desarma alguien que no es profesional, puede hacerle daño al equipo.

(5) No use productos demasiado ácidos o alcalinos al limpiar el equipo.

(6) Use solo los accesorios originales con el equipo. Caso contrario se puede anular la garantía.

10.3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• *El equipo no se enciende:*

- Verifique el nivel de carga de la batería
- Verifique la posición de la batería
- Tarjeta SIM incorrecta
- Tarjeta SIM sucia
- Reinstale la tarjeta SIM
- Tarjeta SIM en malas condiciones, cámbiesela

• *Mala recepción*

- Verifique el indicador de señal en la pantalla. Si la señal está por arriba de la cuarta marca, es fuerte. Si la señal está por debajo de la segunda marca, es débil.
- Al usar el equipo en zonas de mala recepción, tales como alrededor de edificios altos o en subsuelos, las ondas pueden transmitirse en forma deficiente.
- Al usar el equipo en períodos de uso intenso de comunicaciones, durante el horario laboral, por ejemplo, el congestionamiento de las líneas perjudica las llamadas.
- Está relacionada con la distancia a la estación base de transmisión de la red. Sería conveniente solicitar al proveedor de servicios de red que le facilite un mapa del área de servicio.

- *Eco o ruido*

- Causado por la línea de transmisión de internet. Es un problema regional o la comunicación es mala en algunas áreas. Se puede colgar o cambiar a una línea de comunicación mejor.

- *No se puede hacer llamadas*

- Puede ser que se haya configurado el equipo para ocultar el número, pero su operador de internet no provee este servicio.
- Puede ser que haya una señal de interferencia en el entorno inmediato.
- Puede ser que esté activado el bloqueo de llamadas.
- Puede ser que esté activada la línea 2, pero su proveedor de servicios no incluye este servicio.

- *Batería no cargada*

- tal vez la batería se ha descargado en exceso, pero se puede cargarsela después de estar conectada al adaptador durante un cierto tiempo.
- el rendimiento de la batería se ha deteriorado.

- *No se logra conectarse a internet*

- Mala señal o interferencia inalámbrica en el entorno inmediato; la

tarjeta SIM está bien o mal instalada; la conexión es buena o mala; la tarjeta SIM está en mal estado o no; si la tarjeta SIM está en mal estado, consulte a su operador de servicios de internet.

- *El tiempo de espera se ha acortado*

- Está relacionado con la configuración del sistema de internet. Si el equipo se encuentra en una zona de mala conexión, apágueselo por el momento.
- Es necesario cambiar la batería
- Cuando el equipo no consigue recibir una señal, continúa buscando la estación base, consume mucha batería y hace con que el tiempo de espera se disminuya. Use el equipo en un lugar con mejor señal o apágueselo por el momento.

- *Código PIN incorrecto*

- Se ingresó un código PIN incorrecto tres veces seguidas. Póngase en contacto con el proveedor de internet.

- *No se puede añadir registros en contactos*

- El espacio de almacenamiento de la libreta de direcciones se ha agotado.
- Elimine algunos contactos de la libreta de direcciones.

